




MONTÁŽNÍ NÁVOD

PROLÉZAČKA

MODEL 90994


PŘED MONTÁŽÍ

- Připravte si rovný povrch a bezpečnou zónu (viz strana 12)
- Montáž provádějte nejméně ve 2 osobách
- Zkontrolujte obsah balení

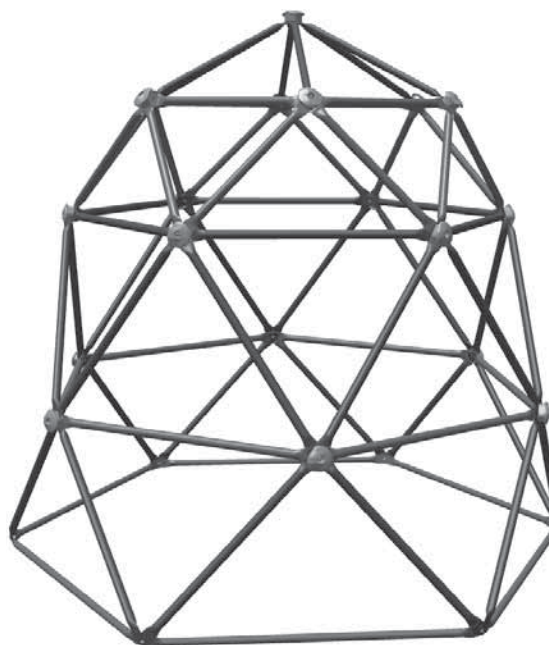


**TENTO VÝROBEK JE URČEN PRO DĚTI OD 5 DO 10 LET A JE URČEN POUZE K DOMÁCÍMU NEKOMERČNÍMU POUŽITÍ
NÁVOD USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


NÁŘADÍ, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)



3/16 in/po/pulg ≈ 5 mm



(1, inclus)



1/2" (≈ 13 mm)

(1)



(1)



(x2)

OBSAH

Vysvětlení značek	4
Varování a poznámky	5
Bezpečnostní upozornění	6
Bezpečná zóna	12
Montáž	13
Péče a údržba	41
Bezpečnostní nálepka	44

OTÁZKY?

ČÍSLO MODELU A ID PRODUKTU (pokud nás budete kontaktovat, budete potřebovat obě dvě)
Číslo modelu: **90994**
Product ID :




MONTÁŽNY NÁVOD

Preliezačka

MODEL 90994




PRED MONTÁŽOU

- Pripravte si rovný povrch a bezpečnú zónu (pozri stranu 12)
- Montáž vykonávajte najmenej vo 2 osobách
- Skontrolujte obsah balenia

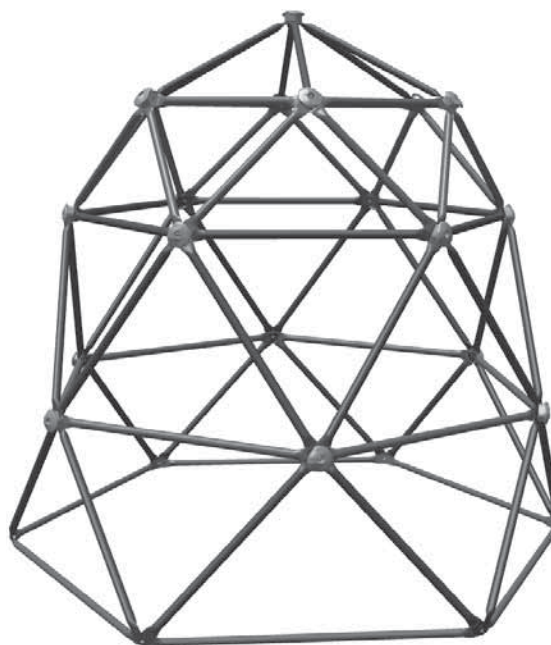

**TENTO VÝROBOK JE URČENÝ PRE DEŤI OD 5 DO 10 ROKOV A JE URČENÝ LEN NA DOMÁCE NEKOMERČNÉ ÚČELY
NÁVOD USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**

NÁRADIE, KTORÚ BUDETE POTREBOVAŤ (NIE JE SÚČASŤOU BALENIA)

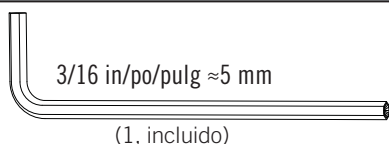

OBSAH

Vysvetlenie značiek	4
Varovanie a poznámky	5
Bezpečnostné upozornenia	6
Bezpečná zóna	12
Montáž	13
Starostlivosť a údržba	41
Bezpečnostné nálepka	44

OTÁZKY ?

ČÍSLO MODELU A ID PRODUKTU (ak nás budete kontaktovať, budete potrebovať obe dve)
Číslo modelu: **90994**
Product ID:




TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

GEODOME

MODEL 90994

MONTÁZÁS ELŐTT:




- Készítsen sík felületet és biztonságos zónát (lásd 12. oldal)
- Legalább 2 személy telepítése

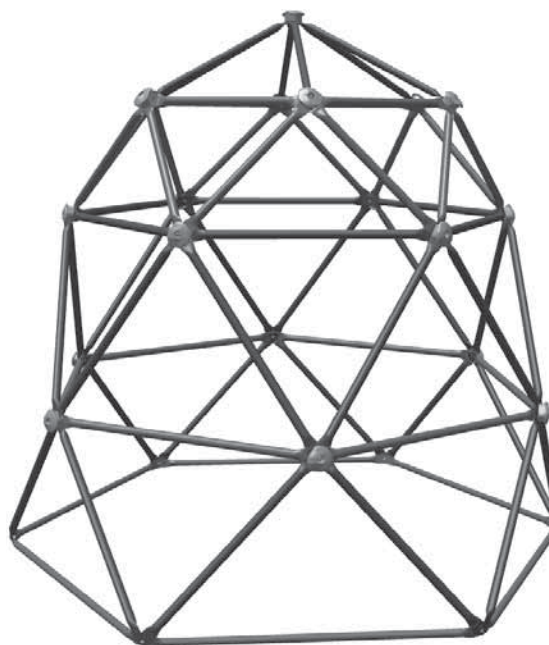

EZ A TERMÉK 5 ÉS 10 ÉV KÖZÖTTI GYERMEKEK SZÁMÁRA KÉSZÜLT, ÉS KIZÁRÓLAG OTTHONI, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ HASZNÁLATRA.

ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁST KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

ESZKÖZÖK, AMELYEKRE SZÜKSÉGED LESZ (NEM TARTALMAZZA)

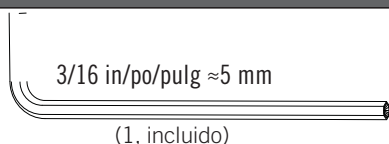

TARTALOM:

A márkák magyarázata	4
Figyelmeztetések és megjegyzések	5
Biztonsági utasítások	6
Biztonságos játéktér	12
Építkezés	13
Gondozás és karbantartás	41
Biztonsági matrica	44

KÉRDÉSEK?

MODELLSZÁM ÉS TERMÉKazonosító (ha felveszi velünk a kapcsolatot, mindkettőre szüksége lesz)
Modellszám: 90994
Termék azonosító:



ICON LEGEND / LEGENDA K IKONÁM



- Upozorňuje na zvlášť dôležitou pasáž.
- Označuje venovanie špeciálnej pozornosti pri čítaní.
- Egy különösen fontos szakaszra hívja fel a figyelmet.



- Udává součásti potřebné v dané sekci.
- Označuje diely používané pre danú časť.
- A részben szükséges alkatrészeket jelzi.



- Udává, že v dané sekci nejsou žádné součásti zapotřebí.
- Označuje, že pre danú časť nie sú potrebné žiadne diely.
- Azt jelzi, hogy a szakaszban nincs szükség komponensekre.



- Udává spojovací prvky potřebné v dané sekci.
- Označuje spojovacie prostriedky používané pre danú časť.
- Jelzi a szükséges rögzítőelemeket a szakaszban.



- Udává, že na dané stránce nejsou žádné spojovací prvky zapotřebí.
- Označuje, že pre danú časť nie sú potrebné žiadne spojovacie prostriedky.
- Azt jelzi, hogy nincs szükség rögzítőelemekre az oldalon.



- Udává nástroje potřebné v dané sekci
- Označuje náradie používané pre danú časť.
- A részben szükséges eszközöket jelöli.



- U konkrétního kroku udává, zda použít elektrickou vrtačku.
- Označuje používanie/nepoužívanie elektrickej vŕtačky počas určitého kroku.
- Egy adott lépésnél jelzi, hogy kell-e elektromos fúrót használni.



- Tyto matky jsou středové. Jsou navrženy, aby byly těsné, proto bude těžší je utáhnout. Utahujte, dokud nezapadne do kovu nebo plastu.
- Tieto matky sú stredové. Sú navrhnuté, aby boli tesné, preto bude ťažšie je utiahnuť. Uťahujte, kým nezapadne do kovu alebo plastu.
- Ezek az anyák középsőek. Úgy tervezték, hogy szorosak legyenek, így nehezebb lesz meghúzni. Húzza meg, amíg bele nem illeszkedik a fémbe vagy a műanyagba.



- Buďte opatrní při použití paličky.
- Buďte opatrní pri použití paličky.
- Legyen óvatos a kalapács használatakor.

HASZNÁLAT SAJÁT FELELŐSSÉGRE


NEM AJÁNLJUK A FÚRÓT A CSAVAROK MEGHÚZÁSÁHOZ. A meghúzáshoz akkumulátoros csavarhúzó használható; azonban ügyelni kell arra, hogy elkerüljük a túlzott a csavarok túlságos meghúzása vagy csíkozása.

POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

*PRO UTAHOVÁNÍ ŠROUBŮ NEDOPORUČUJEME VRTAČKU
K utahování lze použít akumulátorový šroubovák;
je však třeba dávat pozor, aby nedošlo k nadměrnému
utažení nebo stržení šroubů.*

POUŽITIE NA VLASTNÉ RIZIKO

*PRE UTAHOVANIE SKRUTIEK NEODPORUČAME VŔTAČKU
Na uťahovanie je možné použiť akumulátorový skrutkovač;
je však potrebné dávať pozor, aby nedošlo k nadmernému
utiahnutiu alebo strhnutiu skrutiek.*

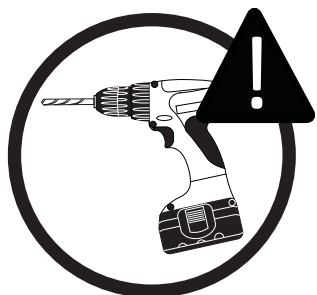



WARNINGS & NOTICES / VAROVÁNÍ A POZNÁMKY / VÝSTRAHY A UPOZORNENIA

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat, és a garancia érvényét veszti.

A tulajdonosnak biztosítania kell, hogy a mászóka biztonságos üzemeltetése érdekében minden gyermek ismerje és betartsa ezeket a szabályokat.

A biztonság érdekében ne próbálja meg összeszerelni a terméket az utasítások gondos követése nélkül. Ellenőrizze a teljes dobozt és a csomagolóanyag belsejét alkatrészek és/vagy egyéb oktatóanyagok után. Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el az utasításokat, és azonosítsa az alkatrészeket a jelen dokumentumban található összeszerelési azonosító és alkatrészlista segítségével. A megfelelő és teljes összeszerelés, használat és felügyelet elengedhetetlen a megfelelő működéshez és a baleset vagy sérülés kockázatának csökkentéséhez. Ha ezt a terméket nem megfelelően telepítik, karbantartják és üzemeltetik, nagy a valószínűsége a súlyos sérüléseknek.

- Ha létrát használ az összeszerelés során, legyen nagyon óvatos.
- Az összeszereléshez 2 felnőtt szükséges.
- Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során ne húzza túl a csavarokat.
- Az összeszerelés során használjon védőfelszerelést, például védőszemüveget.
- Ez a mászóka nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

A legtöbb sérülés az összeszerelés során következik be, amikor nem követik az összeszerelési utasításokat. Legyen óvatos a termék használatakor.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení následujících upozornění může mít za následek vážné zranění nebo poškození majetku a ztrátu záruky.

Vlastník musí zajistit, aby všechny děti znaly a dodržovaly tato pravidla pro bezpečný provoz prolézačky.

Aby byla zajištěna bezpečnost, nepokoušejte se sestavit tento výrobek bez pečlivého dodržování pokynů. Zkontrolujte celý box a vnitřek veškerého obalového materiálu, zda neobsahuje díly a/nebo další inštruktážní materiál. Před zahájením montáže si přečtěte pokyny a identifikujte díly pomocí identifikátoru montážních prvků a seznamu dílů v tomto dokumentu. Správná a úplná montáž, používání a dohled jsou nezbytné pro správnou funkci a snížení rizika nehody nebo zranění. Pokud tento výrobek není správně nainstalován, udržován a provozován, existuje vysoká pravděpodobnost vážného zranění.

- Pokud při montáži používáte žebřík, buďte velice opatrní.
- Pro montáž jsou vyžadováni 2 dospělí osoby.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k přetažení šroubů při montáži.
- Během montáže používejte ochranné pomůcky, jako jsou brýle.
- Tato prolézačka není určena pro děti mladší 3 let.

Většina úrazů vzniká během montáže při nedodržení montážního návodu. Buďte opatrní při používání produktu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

NEDODRŽANIE NASLEDUJÚCICH UPOZORNENÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE ZRANENIE ALEBO POŠKODENIE MAJETKU A ŠTRATU ZÁRUKY.

Vlastník musí zabezpečiť, aby všetky deti poznali a dodržiavali tieto pravidlá pre bezpečnú prevádzku preliezačky.

Aby bola zaistená bezpečnosť, nepokúšajte sa zostaviť tento výrobok bez dôkladného dodržiavania pokynov. Skontrolujte celý box a vnútro všetkého obalového materiálu, či neobsahuje diely a / alebo ďalšie inštruktážne materiály. Pred začatím montáže si prečítajte pokyny a identifikujte diely pomocou identifikátora montážnych prvkov a zoznamu dielov v tomto dokumente. Správna a úplná montáž, používanie a dohľad sú nevyhnutné pre správnu funkciu a zníženie rizika nehody alebo zranenia. Ak tento výrobok nie je správne nainštalovaný, udržiavaný a prevádzkovaný, existuje vysoká pravdepodobnosť vážneho zranenia.

- Ak pri montáži používate rebrík, buďte veľmi opatrní.
- Pre montáž sú žiadaní 2 dospelé osoby.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k pretiahnutiu skrutiek pri montáži.
- Počas montáže používajte ochranné pomôcky, ako sú okuliare.
- Táto preliezačka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky.

Väčšina úrazov vzniká počas montáže pri nedodržaní montážneho návodu. Buďte opatrní pri používaní produktu.



****FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK****

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZESZERELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZESZERELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT

- A GEODOME-ot vízszintes, jó vízelvezetésű talajon, legalább 2,0 m távolságra bármilyen építménytől vagy akadálytól, például kerítéstől, garáztól, háztól, kiálló ágaktól, ruhaszárítóktól vagy elektromos vezetékektől helyezze el.
- Biztosítson elegendő helyet a gyermekek számára a GEODOME biztonságos használatához. Például a többféle játéktevékenységet tartalmazó szerkezetekben a csúszda nem végződhet a hinta előtt.
- Különbítsük el az aktív és a csendes tevékenységeket. Például helyezze a homokozót a hintán kívülre, vagy korlát vagy akadály segítségével válassza el a homokozót a hinták mozgásától.
- Ne telepítse a GEODOME-ot betonra, aszfaltra, talajra, fűre, szőnyegre vagy más kemény felületre. A kemény felületre történő esés súlyos fejsérülést vagy halált okozhat. (Lásd a 9. oldalt).
- A súlyos sérülések elkerülése érdekében figyelmeztesse a gyermekeket, hogy a GEODOME-t ne használják a telepítés befejezéséig.
- A területet mentesítse a sérülést okozó akadályoktól - például alacsonyan lelógó faágaktól, felsővezetékektől, facsonkóktól vagy gyökerektől, nagy kövektől, tégláktól és betontól.
- Helyezze a GEODOME-ot egy vízszintes felületre. Ez csökkentheti annak valószínűségét, hogy a játszótér felborul és a felszíni anyagok meglazulnak heves esőzések során.

MŰKÖDÉSI INFORMÁCIÓ

Ezen utasítások és figyelmeztetések betartása csökkenti a súlyos vagy halálos sérülés valószínűségét:

- A teljes mászókat maximum hat gyermek használhatja biztonságosan, a maximális súly 272 kg.
- A helyszínen felnőtt felügyeletet kell biztosítani minden korú gyermek számára.
- Utasítsa a gyermekeket, hogy ne sétáljanak mozgó tárgyak közelében, előtt, mögött vagy között.
- Ne mozgassa a berendezést használat közben.
- Utasítsa a gyermekeket, hogy ne csavarják meg a hintaláncokat vagy köteleket, és ne dobják át azokat a felső tartó rúd fölött, mivel ez csökkentheti a lánc vagy kötéll szilárdságát.
- Utasítsa a gyermekeket, hogy kerüljék az üres ülések hintázását.
- Tanítsa meg a gyermekeket arra, hogy a hinták közepén üljenek úgy, hogy teljes testsúlyukkal az ülésre nehezedjenek.
- Utasítsa a gyermekeket, hogy ne használják a berendezést a rendeltetésétől eltérő módon.
- Utasítsa a gyermekeket, hogy ne szálljanak le a berendezésről, amikor az mozgásban van.
- Az összegabalyodás és a fojtogatás megelőzése érdekében a gyermekeket megfelelően öltöztesse jól illeszkedő cipővel, és kerülje a poncsók, sálak, nyakra húzható zsinóros kabátok, zsinórok, pántos sisakok és egyéb laza ruházat viselését, a felszerelés használatakor potenciálisan veszélyes ruházat felhúzását. Ezek a tárgyak fulladásos halált okozhatnak.
- Utasítsa a gyermekeket, hogy ne játsszanak, ha a berendezés nedves.
- Utasítsa a gyermekeket, hogy ne rögzítsenek olyan tárgyat a játszótéri eszközökhöz, amelyeket nem kifejezetten az eszközökhöz való használatra terveztek, mint például, de nem kizárólagosan az ugrókötelek, ruházati kötelek, háziállatok pórázai, kábelek és láncok, mivel ezek fojtogatást okozhatnak.
- Öltöztesse a gyermekeket jól illeszkedő, teljes talpú cipőbe. A nem megfelelő lábbeli viseletre példa a klumpák, a szandálok, a papucsok és a szandálok.
- Kérjük meg a gyermekeket, hogy vegyék le a kerékpáros sisakot vagy más sportsisakot, mielőtt a mászóknál játszanának. Ezek a tárgyak fulladásos halált okozhatnak.
- Ellenőrizze, hogy a függő mászókötelek, láncok vagy kábelek mindkét végén rögzítve vannak-e.
- Helyezze a készüléket legalább 6 ft. (2,0 m) bármely építménytől vagy akadálytól, például kerítéstől, garáztól, háztól, kiálló ágaktól, ruhaszárítóktól és elektromos vezetékektől.
- Az ütközési felületeknek a teljes ajánlott játékkeret le kell fedniük.
- Soha ne adjon hozzá más hosszúságú láncot vagy kötelet. A mellékelt láncok vagy kötelek maximális hossza a lengőelemekhez van tervezve.
- Az EN71 szabvány előírja, hogy a hinták minimális távolsága 350 mm (≈13,78 hüvelyk) legyen a talajtól.



TÁJÉKOZTATÓ - JÁTSZÓTÉRI FELÜLETKEZELÉS

Védőfelület kiválasztása - az egyik legfontosabb dolog, amit a súlyos fejsérülés valószínűségének csökkentése érdekében tehet, hogy a pálya alá és köré ütécscillapító védőfelületet szerel. A védőfelületet az ASTM F1292 szabvány szerint a berendezés magasságának megfelelő mélységben kell felhordani. Különböző típusú felületek közül választhat; bármelyik terméket is választja, kövesse az alábbi utasításokat:

MEGJEGYZÉS: Ne telepítse a GEODOME-t betonra, aszfaltra vagy más kemény felületre. A kemény felületre történő esés súlyos sérülést okozhat a berendezés használatjának. A fű és a szennyeződés nem tekinthető védőfelületnek, mivel a kopás és a környezeti tényezők csökkenthetik ütéselnyelő hatékonyságukat. A szőnyegek és a vékony szőnyegek általában nem jelentenek elegendő védőfelületet. A földre szerelt termékek - például homokozó, aktív fal, játszóház vagy más olyan berendezés, amely nem rendelkezik megemelt játékelülettel - esetében nincs szükség védőfelületre.

A laza töltetű védőanyagokat legalább 23 cm (9 hüvelyk) mélyen tartsa - például fa mulcs (faforgács), mesterséges faanyag (EWF) vagy aprított/újrahasznosított gumimulcs a legfeljebb 152-244 cm (8 láb) magasságú termékek esetében.

MEGJEGYZÉS: A kezdeti mélység 30 cm (12 hüvelyk) legyen, ez idővel körülbelül 23 cm (9 hüvelyk) mélységre fog tömörülni. A felület idővel szintén tömörödik, áthelyeződik és leülepedik, ezért azt rendszeresen pótolni kell, hogy legalább 23 cm (9 hüvelyk) mélységű maradjon. A 122 cm-nél (4 lábnál) kisebb játékeszközöknél legalább 15 cm (6 hüvelyk) mélységet kell alkalmazni. Megfelelő karbantartás mellett ennek elegendőnek kell lennie. Vigyázat - 15 cm (6 hüvelyknél) kisebb mélységben a védőanyag túl könnyen elmozdul vagy tömörödik.

A GEODOM körül vízszigetelésről kell gondoskodni, például árkot kell ásni a kerület körül, vagy a kerületet szélvédővel kell kibélelni. Ügyeljen arra, hogy a víz lefolyását lehetővé tegye. Ellenőrizze és tartsa fenn a laza feltöltés felszíni anyagának mélységét.

Tartsa fenn a megfelelő mennyiségű laza töltőanyagot, jelölje meg a töltés megfelelő szintjét.

Ne telepítse a GEODOME-ot kemény felületekre, például betonra vagy aszfaltra.

Öntött felületek vagy gumilapok:

Érdekelheti a laza töltőanyagoktól eltérő felületek, például gumilapok vagy öntött felületek használata.

Ezeknek a felületeknek a telepítéséhez általában szakemberre van szükség, és semmiképpen sem egy "csináld magad" projekt.

Olvassa el a felületi specifikációkat, mielőtt megvásárolja ezt a fajta felületkezelést. Kérjen a kereskedőtől olyan dokumentációt, amely igazolja, hogy a terméket a megfelelő szabványoknak megfelelően tesztelték. A dokumentációban fel kell tüntetni, hogy a felületet milyen magasságban tervezték a súlyos fejsérülés elleni védelemre. Ennek a magasságnak meg kell egyeznie vagy nagyobbnak kell lennie, mint a játszóeszköz esési magassága - a kijelölt játszófelület (az állásra, ülésre vagy mászásra szolgáló emelt terület) és az alatta lévő védőfelület közötti függőleges távolság -.

Gyakran ellenőrizze a védőfelület kopását.

Helyszín:

A védőfelületek megfelelő elhelyezése és karbantartása alapvető fontosságú. A termék körüli védőfelületnek minden irányban legalább 2 m (6,6 láb) hosszúnak kell lennie. Hinták esetében a hinták előtt és mögött a védőfelületet a hinta magasságának kétszeresével megegyező távolságra kell kiterjeszteni, mint a felső rúd magassága, amelyre a hinta van felfüggesztve. Gumiabroncs hinták esetén a védőfelületet minden irányban a felfüggesztő lánc vagy kötél magasságának plusz 2 m (6,6 láb) sugarú körben kell elhelyezni.

A termék maximális esési magassága 152,4 cm (60 hüvelyk). Javasoljuk, hogy legalább 23 cm (9 hüvelyk) mélységű fa talajtakarót helyezzenek el.

A felszíni anyag szükséges mélysége a gyermek esési magassága alapján

Anyag / cseppmagasság	(122 cm) 4 ft	(152 cm) 5 ft	(183 cm) 6 ft	(213 cm) 7 ft	(244 cm) 8 ft	(274 cm) 9 ft	(305 cm) 10 ft
Fa mulcs	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	--	--
Csípés	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	--	--
Finom homok	(15 cm) 6 in	--	--	--	--	--	--
Finom kavics	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	--	--	--	--	--
Földelt gumi	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in



PROSÍM, ČTĚTE PŘED ZAČÁTKEM MONTÁŽE

PROSÍM, ČTĚTE PŘED ZAČÁTKEM MONTÁŽE

- Umístěte zařízení na rovný dobře odvodněný podklad nejméně 2,0 m od jakékoli stavby nebo překážky jako je plot, garáž, dům, převislé větve, šňůry na prádlo nebo elektrické dráty.
- Zajistěte dostatek prostoru, aby děti mohly zařízení bezpečně používat. Například u staveb s více herními aktivitami by skluzavka neměla končit před houpačkou.
- Oddělte od sebe aktivní a klidné aktivity. Umístěte pískoviště například mimo houpačky nebo pomocí zábradlí nebo zábrany oddělte pískoviště od pohybu houpaček.
- Domácí hřiště neinstalujte na beton, asfalt, zeminu, trávu, koberec nebo jiný tvrdý povrch. Pád na tvrdý povrch může způsobit vážné poranění hlavy nebo smrt (viz strana 9).
- Abyste předešli vážnému zranění varujte děti, že nebudou používat zařízení, dokud není montáž dokončena.
- Vytvořte místo bez překážek, které by mohly způsobit zranění - například nízké převislé větve stromů, horní dráty, pařezy nebo kořeny stromů, velké kameny, cihly a beton.
- Prolézačku umístěte na rovný povrch. To může snížit pravděpodobnost převrnutí hrací sady a uvolněných povrchových materiálů při silných deštích

PROVOZNÍ INFORMACE

Dodržování následujících pokynů a varování snižuje pravděpodobnost vážného nebo smrtelného zranění:

- Maximální počet dětí, které mohou bezpečně používat celou prolézačku je šest s maximální hmotností celkovou 272 kg.
- Na místě by měl být zajištěn dohled dospělých pro děti všech věkových kategorií.
- Poučte děti, aby nechodily blízko, před, za nebo mezi pohyblivými se předměty.
- Nepohybujte zařízením, pokud je používáno.
- Poučte děti, aby nekroutily houpačkové řetězy nebo lana a nepřehazovaly je přes horní nosnou tyč, protože by to mohlo snížit pevnost řetězu nebo lana.
- Poučte děti, aby se vyhýbaly houpání prázdných sedadel.
- Naučte děti sedět uprostřed houpaček s plnou vahou na sedadlech.
- Poučte děti, aby zařízení nepoužívaly jiným způsobem, než bylo zamýšleno.
- Poučte děti, aby nevystupovaly ze zařízení, když je v pohybu.
- Abyste zabránili zaplétání a uškrcení, oblékejte děti vhodně pomocí dobře padnoucích bot a vyhýbejte se pončům, šálám, bundám se stahovacími šňůrami na krk, šňůrkám, helmám s popruhy a dalším volným oděvům, nasazování oděvů, které jsou potenciálně nebezpečné při používání vybavení. Tyto položky mohou způsobit smrt uškrcením.
- Poučte děti, aby si nehrály, když je zařízení mokré.
- Poučte děti, aby k zařízení dětského hřiště nepřipevňovaly předměty, které nejsou speciálně určeny pro použití s tímto zařízením, například, ale bez omezení na ně, švihadla, šňůry na prádlo, vodítka pro zvířata, kabely a řetízky, protože by mohly způsobit uškrcení.
- Oblečte děti dobře přiléhavou a celoplošnou obuví. Příklady nevhodného zboží na nohy jsou dřeváky, žabky, sandály.
- Požádejte děti, aby si před hraním na prolézačce sundali helmu na kolo, nebo jinou sportovní prilbu. Tyto položky mohou způsobit smrt uškrcením.
- Zkontrolujte, zda jsou zavěšená lana nebo řetězy zajištěna na obou koncích (u vybraných výrobků).
- Umístěte zařízení ne méně než 6 ft. (2,0 m) od jakékoli stavby nebo překážky jako je plot, garáž, dům, převislé větve, šňůry na prádlo a elektrické dráty.
- Nárazové povrchy musí pokrývat celou doporučenou hrací plochu.
- Nikdy nepřidávejte řetěz nebo lano jiné délky. Dodané řetězy nebo lana mají maximální délku určenou pro kyvné prvky.
- Norma EN71 vyžaduje, aby minimální vzdálenost houpaček byla 350 mm (≈13,78 palce) od země.



INFORMAČNÍ LIST SPOTŘEBITELE PRO POVRCHOVÉ MATERIÁLY HŘIŠTĚ

Vyberte ochranný povrch - jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžete udělat abyste snížili pravděpodobnost vážného poranění hlavy je instalace ochranného povrchu absorbujícího nárazy pod a kolem vašeho hřiště. Ochranný povrch by měl být aplikován do hloubky, která je vhodná pro výšku zařízení v souladu s ASTM F1292. Na výběr jsou různé typy povrchů; bez ohledu na produkt, který vyberete, postupujte podle těchto pokynů:

POZNÁMKA: GEODOME neinstalujte na beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch. Pád na tvrdý povrch může způsobit vážné zranění uživatele zařízení. Tráva a hlína nejsou považovány za ochranné povrchy, protože opotřebení a faktory prostředí mohou snížit jejich účinnost tlumení nárazů. Koberce a tenké rohože obecně nejsou dostatečným ochranným povrchem. Pro přízemní výrobky - například pískoviště, aktivní stěna, domeček pro hraní nebo jiné vybavení, které nemá vyvýšenou hrací plochu - nepotřebuje žádné ochranné povrchy.

Volně sypané ochranné materiály výplní udržujte hluboké minimálně 23 cm (9 palců) - například dřevní mulč (štěpka), upravené dřevěné vlákno (EWF) nebo drčený / recyklovaný gumový mulč pro výrobky výšky do 152 - 244 cm (8 stop).

POZNÁMKA: Počáteční hloubku zvolte 30 cm (12 palců), tak se v průběhu času stlačí na hloubku přibližně 23 cm (9 palců). Povrchová úprava se časem také zhutní, přemístí a usadí a měla by být pravidelně doplňována, aby byla zachována hloubka alespoň 23 cm (9 palců). Na herní zařízení menší než 122 cm (4 stopy) používejte minimálně hloubku minimálně 15 cm (6 palců). Při správné údržbě by to mělo stačit. Pozor - v hloubkách menších než 15 cm (6 palců) je ochranný materiál příliš snadno přemístitelný nebo zhutněný.

Okolo GEODOMU zajistěte izolaci proti vodě jako je vykopání příkopu po obvodu nebo obložení obvodu okrajovým lemováním. Nezapomeňte počítat s odtokem vody. Zkontrolujte a udržujte hloubku volného výplňového povrchového materiálu.

Udržujte správné množství volných výplňových materiálů, označte správnou úroveň výplně.

Neinstalujte GEODOME na tvrdé povrchy jako je beton nebo asfalt.

Lité povrchy nebo gumové dlaždice:

Možná vás bude zajímat použití povrchových úprav jiných než sypaných výplňových materiálů jako jsou gumové dlaždice nebo sypané povrchy. Instalace těchto povrchů obecně vyžaduje odborníka a rozhodně se nejedná o projekt „udělej si sám“.

Před zakoupením tohoto typu povrchové úpravy si přečtěte specifikace povrchu. Požádejte prodejce o dokumentaci prokazující, že výrobek byl testován podle příslušných norem. Dokumentace by měla prokázat udávat konkrétní výšku, pro kterou je povrch určen k ochraně před vážným poraněním hlavy. Tato výška by měla být stejná nebo větší než výška pádu - svislá vzdálenost mezi určenou hrací plochou (vyvýšená plocha pro stání, sezení nebo ležení) a ochranným povrchem pod ní - vašeho herního vybavení.

Často kontrolujte opotřebení ochranného povrchu.

Umístění:

Správné umístění a údržba ochranných povrchů je zásadní. Ochranný povrch okolo výrobku musí být minimálně 2 m (6,6 stop) ve všech směrech. U houpaček protáhněte ochranný povrch před a za houpačkou do vzdálenosti rovnající se dvojnásobku výšky horní tyče, ze které je houpačka zavěšena. U houpaček z pneumatik položte ochranný povrch v kruhu, jehož poloměr se rovná výšce závěsného řetězu nebo lana plus 2 m (6,6 stop) ve všech směrech.

Maximální výška pádu tohoto produktu je 152,4 cm (60 palců).

Doporučujeme použít minimální hloubku 23 cm (9 palců) dřevěného mulče.

TABULKA 1 - Požadovaná hloubka povrchového materiálu na základě výšek pádu

Materiál / Výška pádu	(122 cm) 4 ft	(152 cm) 5 ft	(183 cm) 6 ft	(213 cm) 7 ft	(244 cm) 8 ft	(274 cm) 9 ft	(305 cm) 10 ft
Dřevěný mulč	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	--	--
Štěpka	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	--	--
Jemný písek	(15 cm) 6 in	--	--	--	--	--	--
Jemný štěrk	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	--	--	--	--	--
Mletá guma	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in



****DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE****

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

MONTÁŽ A PRÍPRAVA POVRCHU

- Umiestnite zariadenie na rovný, dobre odvodnený podklad, najmenej 2,0 m od akejkoľvek stavby alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté vetvy, šnúry na bielizeň alebo elektrické drôty.
- Zaisťte dostatok priestoru, aby deti mohli zariadenie bezpečne používať. Napríklad pri stavbách s viacerými hernými činnosťami, by šmyklavka nemala končiť pred hojdačkou.
- Oddel'te od seba aktívny a pokojné aktivity. Umiestnite pieskovisko napríklad mimo hojdačky alebo pomocou zábradlie alebo zábrany oddel'te pieskovisko od pohybu hojdačiek.
- Domáceho ihrisko neinštalujte na betón, asfalt, zeminu, trávu, koberec alebo iný tvrdý povrch. Pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne poranenie hlavy alebo smrť. (Vid' strana 11).
- Aby ste predišli vážnemu zraneniu, varujte deti, že nebudú používať zariadenia, kým je montáž dokončená.
- Vytvorte miesto bez prekážok, ktoré by mohli spôsobiť zranenie - napríklad nízke previsnuté konáre stromov, horné drôty, pne alebo korene stromov, veľké kamene, tehly a betón.
- Preliezačky umiestnite na rovný povrch. To môže znížiť pravdepodobnosť prevrhnutiu hracie sady a uvoľnených povrchových materiálov pri silných dažďoch.

PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov a varovania znižuje pravdepodobnosť vážneho alebo smrteľného zranenia:

- Maximálny počet detí, ktoré môžu bezpečne používať celú preliezku, je šesť s maximálnou hmotnosťou celkovo 272 kg.
- Na mieste by mal byť zabezpečený dozor dospelých pre deti všetkých vekových kategórií.
- Poučte deti, aby nechodili blízko, pred, za alebo medzi pohybujúcimi sa predmetmi.
- Nehýbte zariadením, keď sa používa.
- Poučte deti, aby neskrútili hojdacia reťaze alebo laná a nepřehazovali je cez hornú nosnú tyč, pretože by to mohlo znížiť pevnosť reťaze alebo lana.
- Poučte deti, aby sa vyhýbali hojdania prázdnych sedadiel.
- Naučte deti sedieť uprostred hojdačiek s plnou váhou na sedadlách.
- Poučte deti, aby zariadenie nepoužívali iným spôsobom, než bolo zamýšľané.
- Poučte deti, aby nevystupovali zo zariadenia, keď je v pohybe.
- Aby ste zabránili zapleteniu a uškrteniu, obliekajte deti vhodne pomocou dobre padnúcich topánok a vyhýbajte sa pončům, sál, bundám sa sťahovacími šnúrami na krk, šnúrkam, helmám s popruhmi a ďalším voľným odevom, nasadzovanie odevov, ktoré sú potenciálne nebezpečné pri používaní vybavenia. Tieto položky môžu spôsobiť smrť uškrtením.
- Poučte deti, aby sa nehrali, keď je zariadenie mokré.
- Poučte deti, aby k zariadeniu detského ihriska nepřipeňovali predmety, ktoré nie sú špeciálne určené na použitie s týmto zariadením, napríklad, ale bez obmedzenia na ne, švihadlá, šnúry na bielizeň, vŕdzky pre zvieratá, káble a retiazky, pretože by mohli spôsobiť uškrtenie.
- Oblečte deti dobre priliehavú a celoplošnú obuvou. Príklady nevhodného tovaru na nohy sú dreváky, žabky, sandále.
- Požiadajte deti, aby si pred hraním na preliezačke dali dole helmu na bicykel, alebo inú športovú prilbu. Tieto položky môžu spôsobiť smrť uškrtením.
- Skontrolujte, či sú zavesené horolezecké laná, reťaze alebo laná zabezpečená na oboch koncoch
- Umiestnite zariadenie nie menej ako 6 ft. (2,0 m) od akejkoľvek stavby alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté vetvy, šnúry na bielizeň a elektrické drôty.
- Nárazové povrchy musia pokrývať celú odporúčanú hraciu plochu.
- Nikdy nepridávajte reťaz alebo lano iné dĺžky. Dodané reťaze alebo laná majú maximálnu dĺžku určenú pre výkyvné prvky.
- Norma EN71 vyžaduje, aby minimálna vzdialenosť hojdačiek bola 350 mm (≈13,78 palca) od zeme.



FORMULÁR SPOTREBITEĽA PRE POVRCHOVÉ MATERIÁLY IHRISKA

Vyberte ochranný povrch - jednu z najdôležitejších vecí, ktorú môžete urobiť aby ste znížili pravdepodobnosť vážneho poranenia hlavy je inštalácia ochranného povrchu absorbujúceho nárazy pod a okolo vášho ihriska. Ochranný povrch by mal byť aplikovaný do hĺbky, ktorá je vhodná pre výšku zariadenia v súlade s ASTM F1292. Na výber sú rôzne typy povrchov; bez ohľadu na produkt, ktorý vyberiete, postupujte podľa týchto pokynov:

POZNÁMKA: GEODOME neinštalujte na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch. Pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne zranenie používateľa zariadenia. Tráva a hlina nie sú považované za ochranné povrchy, pretože opotrebenie a faktory prostredia môžu znížiť ich účinnosť tlmenia nárazov. Koberce a tenké rohože vo všeobecnosti nie sú dostatočným ochranným povrchom. Pre prízemné výrobky - napríklad pieskovisko, aktívna stena, domček na hranie alebo iné vybavenie, ktoré nemá vyvýšenú hraciu plochu - nepotrebuje žiadne ochranné povrchy.

Voľne sypané ochranné materiály výplni udržiavajte hlboké minimálne 23 cm (9 palcov) - napríklad drevený mulč (štiepka), upravené drevené vlákno (EWF) alebo drvený / recyklovaný gumový mulč pre výrobky výšky do 152 - 244 cm (8 stôp).

POZNÁMKA: Počiatočnú hĺbku zvolte 30 cm (12 palcov), tak sa v priebehu času stlačí na hĺbku približne 23 cm (9 palcov). Povrchová úprava sa časom tiež zhrtnú, premiestni a usadí a mala by byť pravidelne doplňovaná, aby bola zachovaná hĺbka aspoň 23 cm (9 palcov). Na herné zariadenie menšie ako 122 cm (4 stopy) používajte minimálne hĺbku minimálne 15 cm (6 palcov). Pri správnej údržbe by to malo stačiť. Pozor - v hĺbkach menších ako 15 cm (6 palcov) je ochranný materiál príliš ľahko premiestniteľný alebo zhrtnený.

Okolo GEODOMU zaistite izoláciu proti vode ako je vykopanie priekopy po obvode alebo obloženie obvodu okrajovým lemovaním. Nezabudnite počítať s odtokom vody. Skontrolujte a udržiavajte hĺbku voľného výplňového povrchového materiálu.

Udržiavajte správne množstvo voľných výplňových materiálov, označte správnu úroveň výplne.

Neinštalujte GEODOME na tvrdé povrchy ako je betón alebo asfalt.

Liate povrchy alebo gumové dlaždice:

Možno vás bude zaujímať použitie povrchových úprav iných ako sypkých výplňových materiálov ako sú gumové dlaždice alebo sypané povrchy. Inštalácia týchto povrchov všeobecne vyžaduje odborníka a rozhodne nejde o projekt „urob si sám“.

Pred zakúpením tohto typu povrchovej úpravy si prečítajte špecifikácie povrchu. Požiadajte predajcu o dokumentáciu preukazujúcu, že výrobok bol testovaný podľa príslušných noriem. Dokumentácia by mala preukázať udávať konkrétnu výšku, pre ktorú je povrch určený na ochranu pred vážnym poranением hlavy. Táto výška by mala byť rovnaká alebo väčšia ako výška pádu - zvislá vzdialenosť medzi určenou hracou plochou (vyvýšená plocha na státie, sedenie alebo lezenie) a ochranným povrchom pod ňou - vášho herného vybavenia.

Často kontrolujte opotrebenie ochranného povrchu.

Umiestnenie:

Správne umiestnenie a údržba ochranných povrchov je zásadné. Ochranný povrch okolo výrobku musí byť minimálne 2 m (6,6 stôp) vo všetkých smeroch. U hojdačiek pretiahnite ochranný povrch pred a za hojdačkou do vzdialenosti rovnajúcej sa dvojnásobku výšky hornej tyče, z ktorej je hojdačka zavesená. Pri hojdačkách z pneumatik položte ochranný povrch v kruhu, ktorého polomer sa rovná výške závesnej reťaze alebo lana plus 2 m (6,6 stôp) vo všetkých smeroch.

**Maximálna výška pádu tohto produktu je 152,4cm (60 palcov).
Odporúčame použiť minimálnu hĺbku 23 cm (9 palcov) dreveného mulča.**

TABUĽKA 1 - Požadovaná hĺbka povrchového materiálu na základe výšok pádu

Materiál / Výška pádu	(122 cm) 4 ft	(152 cm) 5 ft	(183 cm) 6 ft	(213 cm) 7 ft	(244 cm) 8 ft	(274 cm) 9 ft	(305 cm) 10 ft
Drevený mulč	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	--	--
Štiepka	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	(23 cm) 9 in	--	--
Jemný piesok	(15 cm) 6 in	--	--	--	--	--	--
Jemný piesok	(15 cm) 6 in	(23 cm) 9 in	--	--	--	--	--
Mletá guma**	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in	(15 cm) 6 in




BIZTONSÁGI ZÓNA / BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA / BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA

BIZTONSÁGI ZÓNA - A berendezést legalább 2 m (6' 6") távolságra helyezze el minden építménytől vagy akadálytól, például kerítéstől, garázstól, háztól, kiálló ágaktól, ruhaszárítóktól vagy elektromos vezetékektől. A gyermek leesés elleni védőterületnek a teljes ajánlott játéktérületet le kell fednie. Lásd az alábbi példát.

BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA - Umístěte zařízení nejméně 6 '6 "(2 m) od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické dráty. Nárazová povrchová úprava musí pokrývat celou doporučenou hrací plochu. Viz níže uvedený příklad.

BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA - Umiestnite zariadenie najmenej 6 '6 "(2 m) od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté vetvy, bielizeň šnúry alebo elektrické drôty. Nárazová povrchová úprava musí pokrývať celú odporúčanú hraciu plochu. Pozri nižšie uvedený príklad.

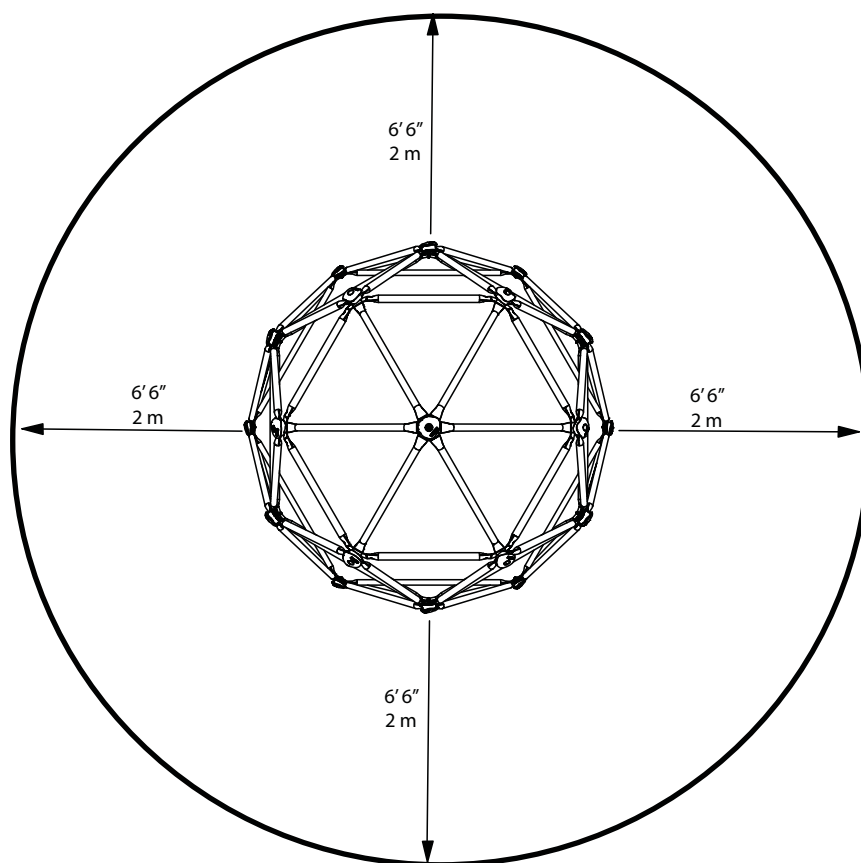

Méreték:

7' 9" (2,36 m) x 7' 3" (2,24 m)

Ajánlott játéktér:

20' 11" (6,38 m) x 20' 11" (6,38 m)

Rozměry:

2,36 m (7' 9") x 2,24 m (7' 3")

Doporučená hrací plocha:

20' 11" (6,38 m) x 20' 11" (6,38 m)

Rozmery:


2,36 m (7' 9") x 2,24 m (7' 3")

Odporúčaná hracia plocha:



20' 11" (6,38 m) x 20' 11" (6,38 m)

SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK / POŽADOVANÉ DÍLY / POŽADOVANÉ DIELY

Hardware / Díly / Diely

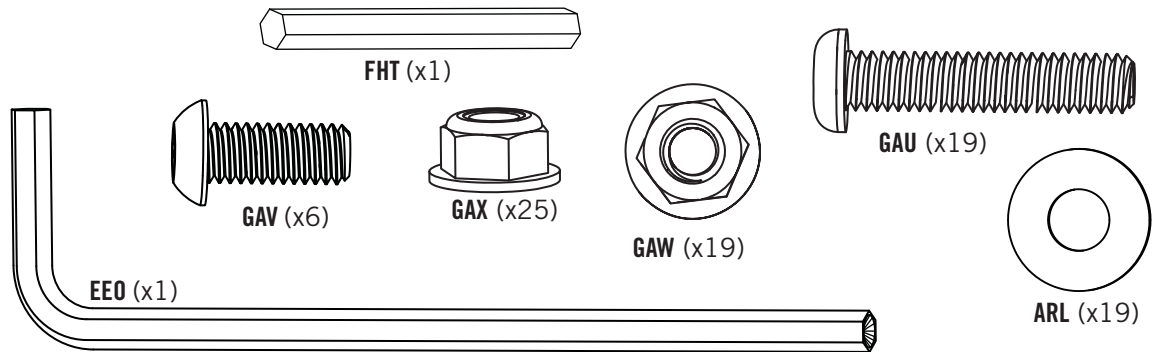


Alkatrészek / Díly / Diely

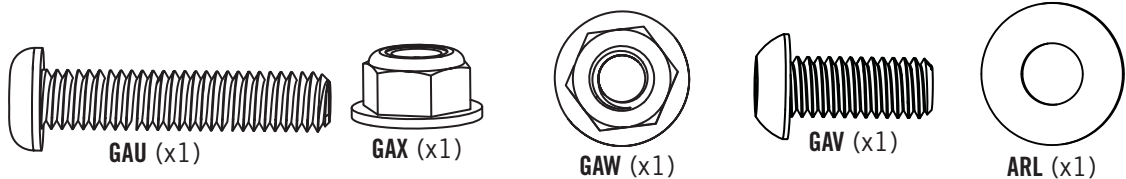

SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK / POŽADOVANÉ DÍLY / POŽADOVANÉ DIELY

- A csövek jelöléssel vannak ellátva a könnyű szerelés érdekében. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő csövet használja a lépésekben megadottak szerint.
- Trubky jsou pro snadnou instalaci označeny. Ujistěte se, že používáte správnou trubku, jak je uvedeno v krocích.
- Rúrky sú označené pre jednoduchú inštaláciu. Uistite sa, že používate správnu rúrku, ako je uvedené v krokoch.

Műanyag alkatrészek / Plastové díly / Plastové diely

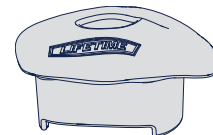

GNI (x19)

Fém alkatrészek / Kovové díly / Kovové diely



GNF (x30)



GND (x6)



GNE (x6)




GNG (x18)



GNH (x6)




SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK / POTŘEBNÉ NÁŘADÍ / POTREBNÉ NÁRADIE




(1)

1/2 in/po/pulg (≈ 13 mm)



(1)




(1)



(1)



► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK/ POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

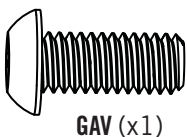




1.1

- Helyezze a hat (6) zöld csövet (GND) hatszög alakban a talajra. Helyezze a rudakat a lapos oldalukkal középre.
- Umístěte šest (6) **zelených trubek (GND)** v šestiúhelníkovém vzoru na zem. Umístěte tyče s plochou stranou směřujících do středu.
- Umiestnite šesť (6) **zelených trubiek (GND)** v šesťuholníkovom vzoru na zem. Umiestnite tyče s plochou stranou smerujících do stredu.

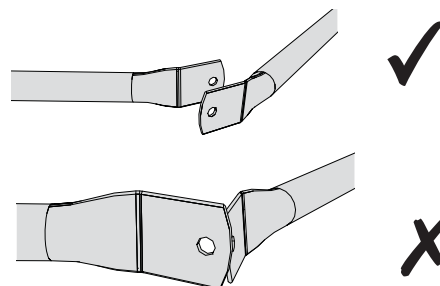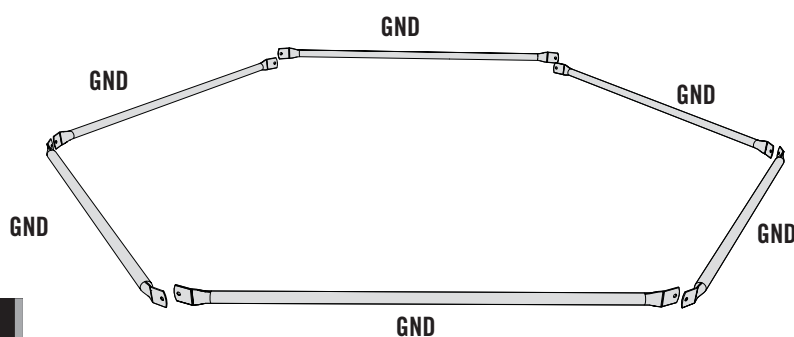

1.2

- Helyezze a két (2) kék csövet (GNF) a két (2) zöld cső (GND) csatlakozása elé. Lazán rögzítse a négy (4) csövet a megadott kötőelemekkel.
- Umístěte dvě (2) **modré trubky (GNF)** před spoj dvou (2) **zelených trubek (GND)**. Tyto čtyři (4) trubky volně připevněte uvedeným spojovacím materiálem.
- Umiestnite dve (2) **modré rúrky (GNF)** pred spoj dvoch (2) **zelených rúrok (GND)**. Tieto štyri (4) rúrky volne pripevnite uvedeným spojovacím materiálom.

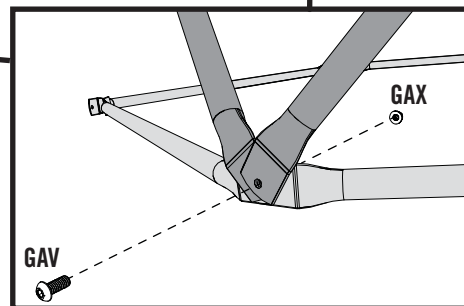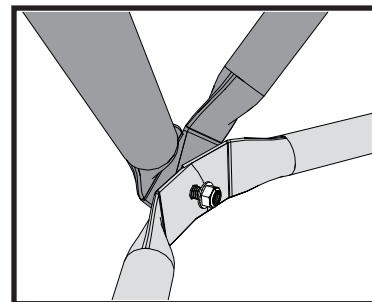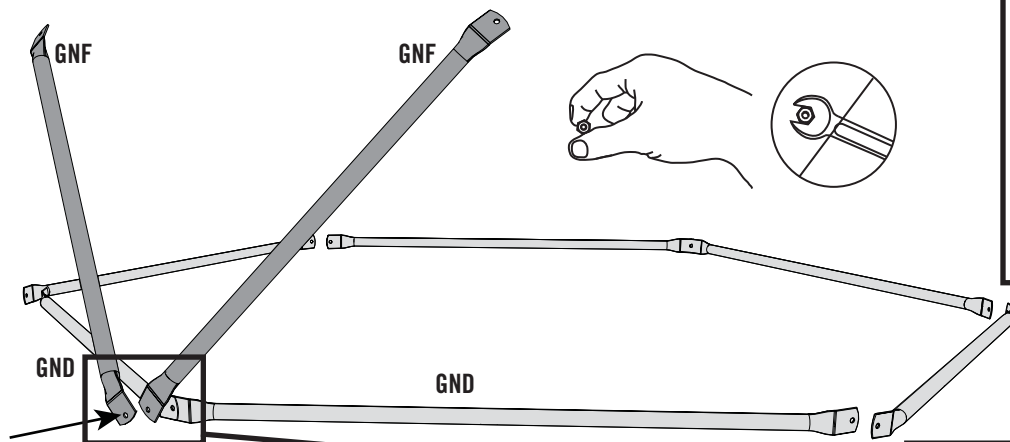


!

- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az alján lévő összes csavar a mutatott irányba nézzen, a csavarfejjel kifelé.
- Ujistěte se, že všechny šrouby na spodní straně směřují v uvedeném směru, s hlavou šroubu na vnější straně, aby se zabránilo zranění.
- Uistite sa, že všetky skrutky na spodnej strane smerujú v uvedenom smere, s hlavou skrutky na vonkajšej strane, aby sa zabránilo zranenie.


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

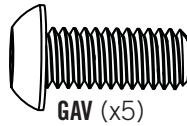

1.3

- Ismételve meg az 1.2. lépést, csatlakoztasson két (2) kék csövet (GNF) a két (2) zöld cső csatlakozása (GND) elé. Lazán rögzítse a négy (4) csövet a bemutatott szerelvényekkel. A rögzítőelemek laza meghúzása lehetővé teszi a csövek könnyű felszerelését.
- Opakujte krok 1.2, pripevníte dvě (2) modré trubky (GNF) před každý ze spojů dvou (2) zelených trubek (GND). Tyto čtyři (4) trubky volně připevníte uvedenými montážními prvky. Volné utahnutí montážních prvků umožňuje snadnou instalaci trubek.
- Opakujte krok 1.2, pripevnite dve (2) modré rúrky (GNF) pred každý z spojov dvoch (2) zelených rúrok (GND). Tieto štyri (4) rúrky voľne pripevnite uvedenými montážnymi prvkami. Voľné utiahnutie montážnych prvkov umožňuje jednoduchú inštaláciu rúrok.

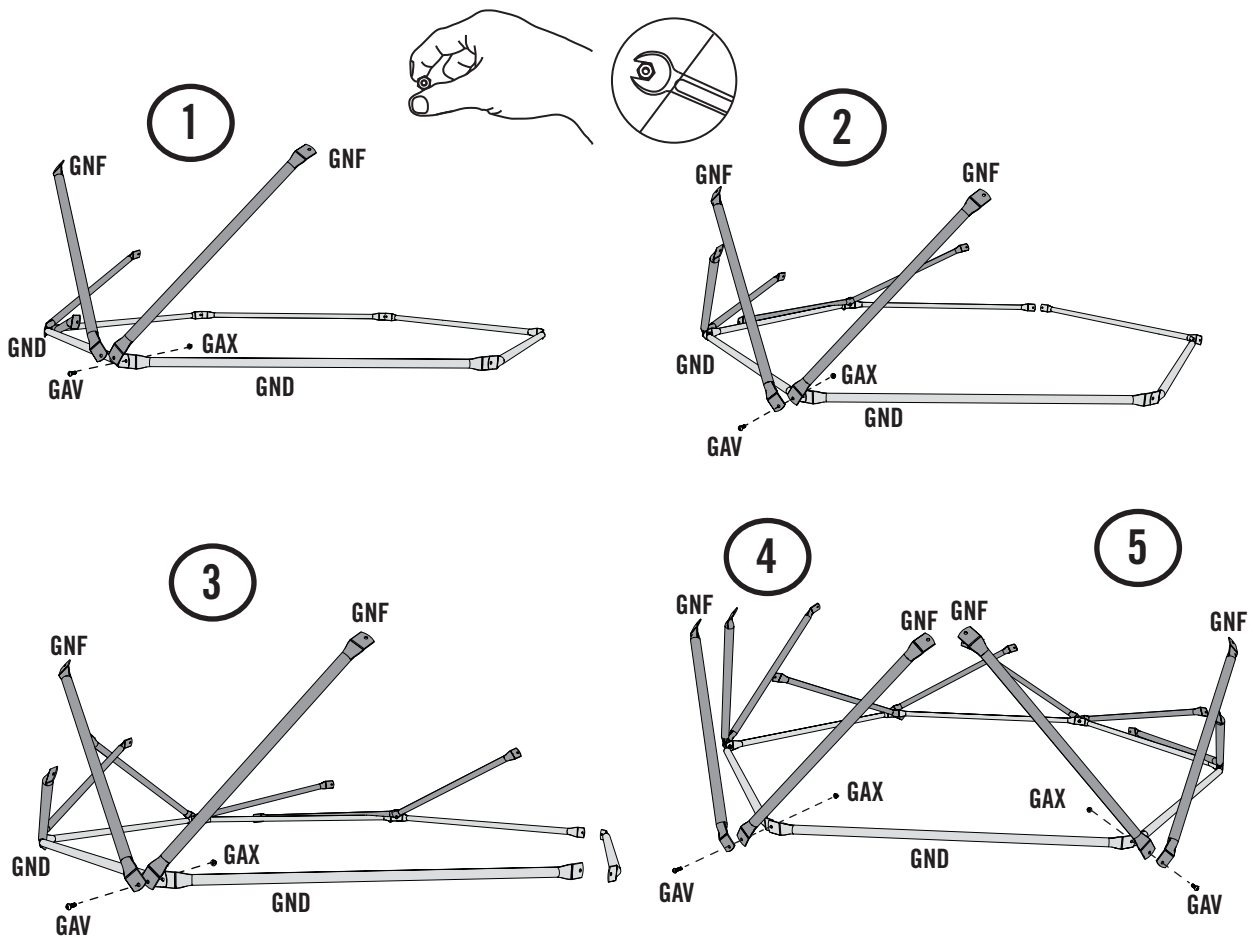


- Ismételve meg ezt a lépést mind a hat szerelvényénél.
- Tento krok opakujte u všech šesti sestav.
- Tento krok opakujte pri všetkých šiestich zostáv.

► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK/ POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY




GAW (x1)



GAU (x1)


1.4

- A két kék csövet (GNF) függőlegesen elforgatva csatlakoztassa össze, és rögzítse őket az ábrán látható rögzítőelemekkel. Az anyát (GAW) csak a csavar (GAU) két vagy három meneténél húzza meg. A következő lépésben eltávolítjuk, hogy további csöveket adjunk hozzá.
- Spojte dvě modré trubky (GNF) jejich otočením do svislé polohy a zajistěte je uvedenými montážními prvky. Matku (GAW) utahujte pouze na dva nebo tři závity šroubu (GAU). V dalším kroku bude odstraněna, aby se přidaly další trubky.
- Spojte dve modré rúrky (GNF) ich otočením do zvislej polohy a zaistite je uvedenými montážnymi prvkami. Matku (GAW) uťahujte iba na dva alebo tri závity skrutky (GAU). V ďalšom kroku bude odstránená, aby sa pridali ďalšie rúrky.

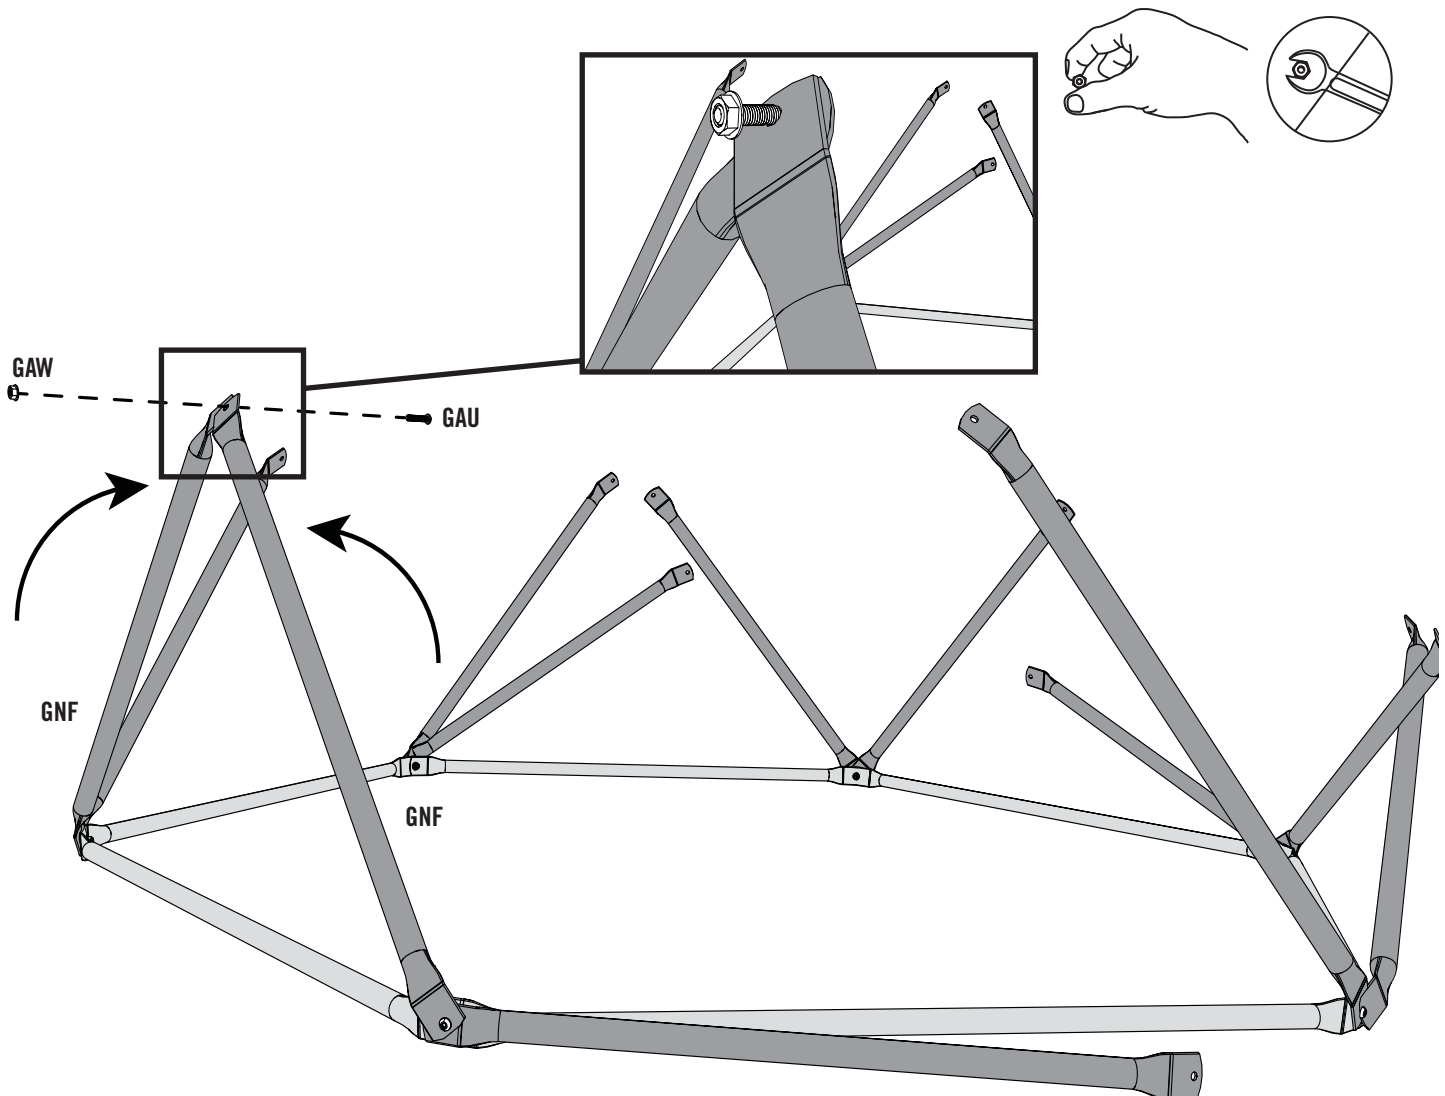

► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

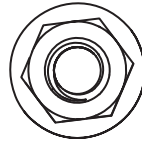


GAW (x5)



GAU (x5)

1.5

- Ismételje meg az 1.4. lépést, és rögzítse a többi kék csövet (GNF) az ábrán látható rögzítőelemek segítségével.
- Opakujte krok 1.4, připevněte zbývající modré trubky (GNF) pomocí uvedených montážních prvků.
- Opakujte krok 1.4, pripevnite zvyšné modré rúrky (GNF) pomocou uvedených montážnych prvkov.

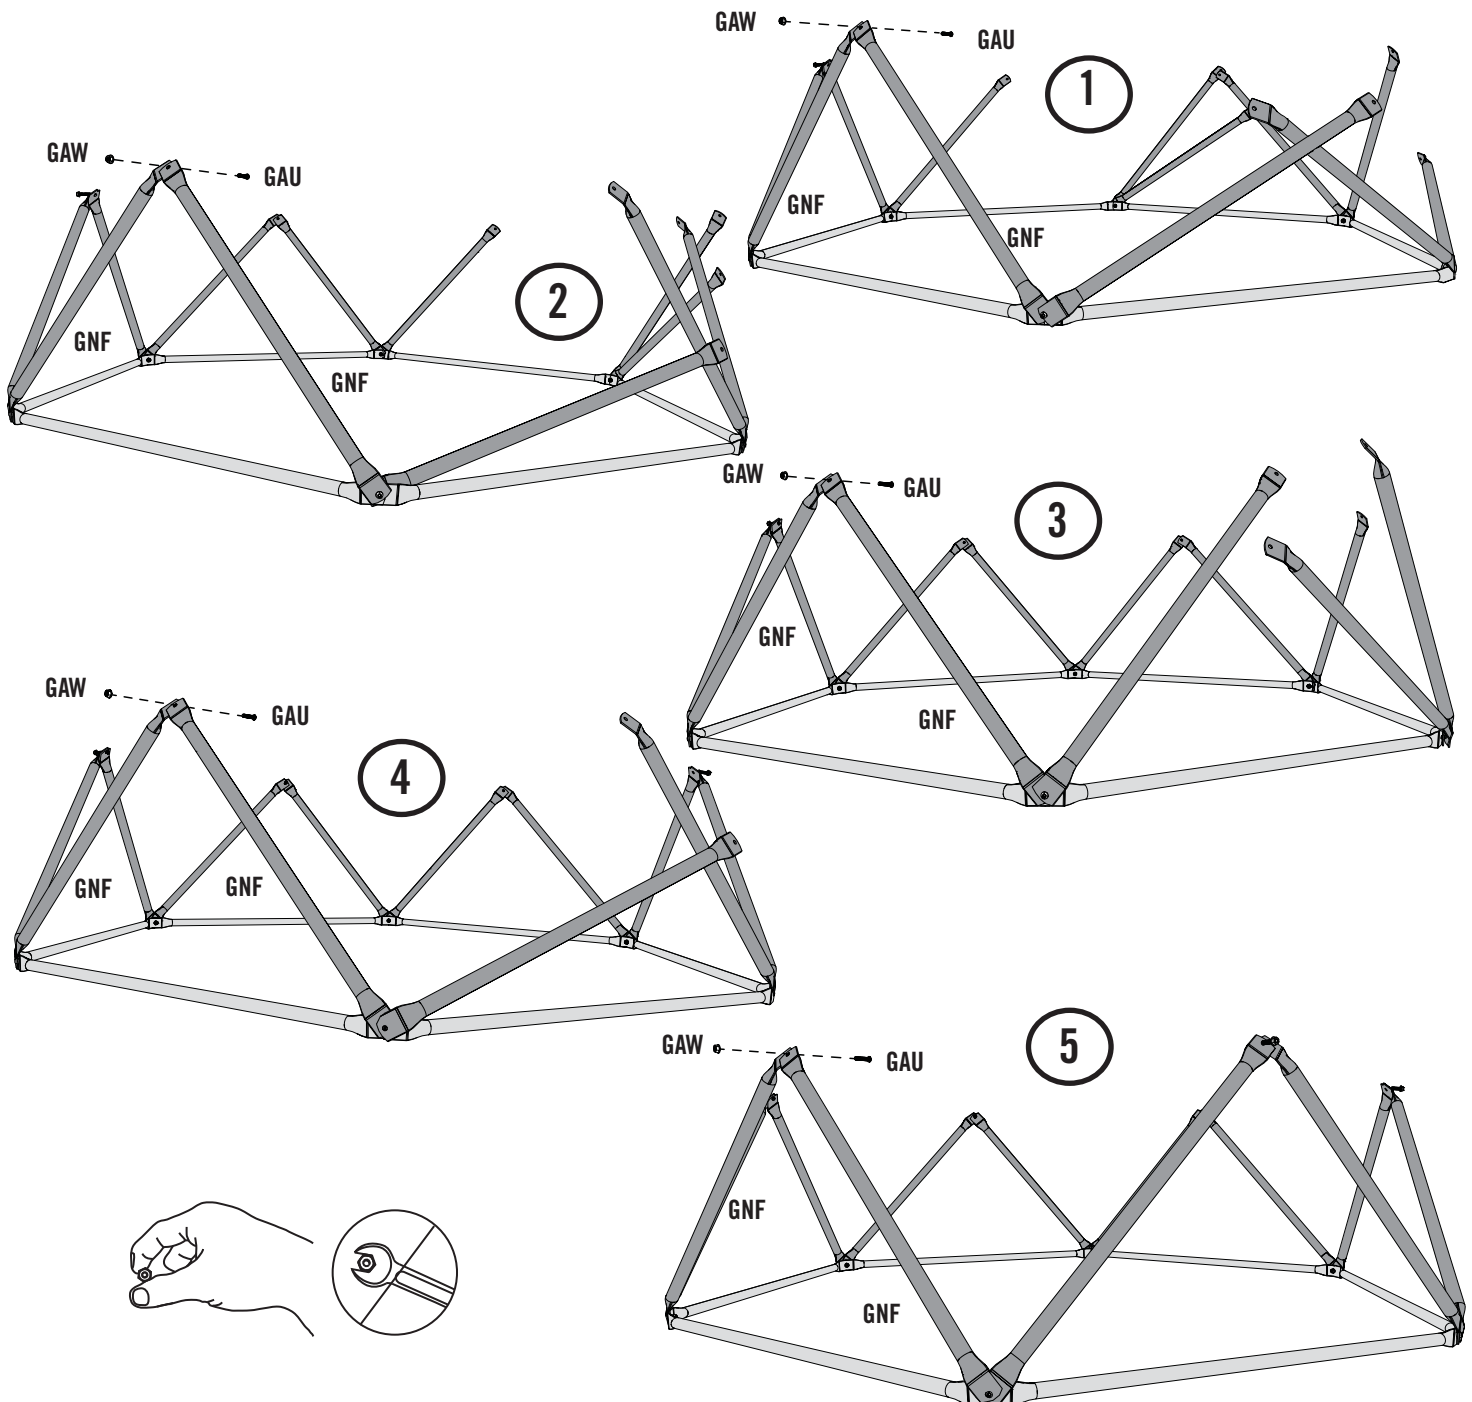


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY




1.6

- Távolítson el egy (1) anyát (GAW) az egyik felső csuklóból. Tartsd meg az anyát. Ne távolítsa el a csavart (GAU).
- Odstráňte jednu (1) matku (GAW) z jednoho z horních spojů. Matku uschovejte. Nevytahujte šroub (GAU).
- Odstráňte jednu (1) matku (GAW) z jedného z horných spojov. Matku uschovejte. Nevyťahujte skrutku (GAU).

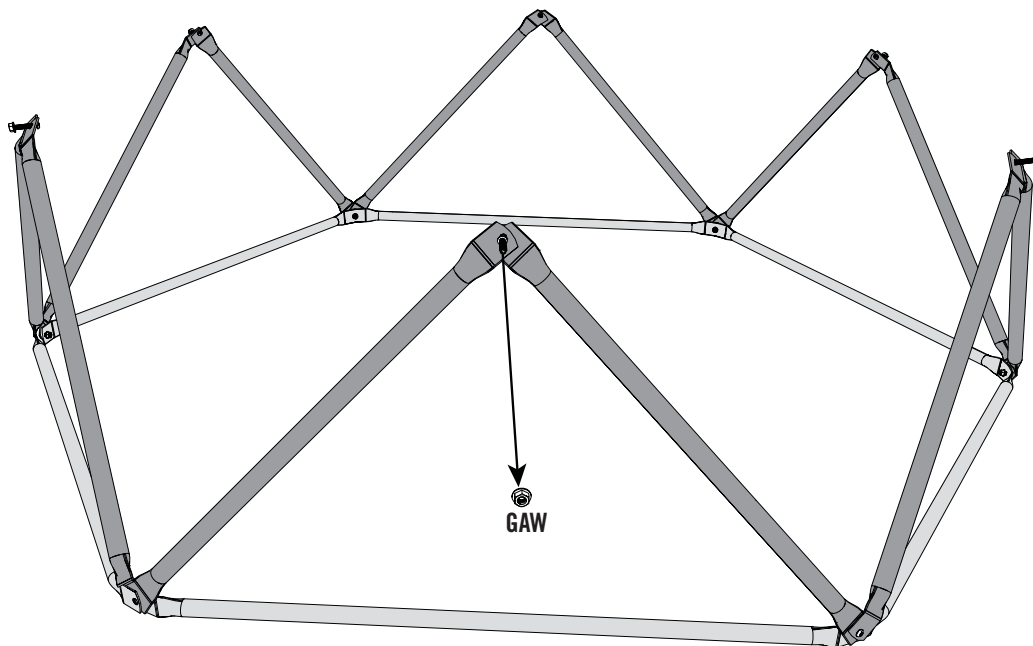

1.7

- Helyezze a zöld csövet (GNE) a szabadon lévő csavarra (GAU). Helyezze vissza az előző lépésben eltávolított anyát (GAW). Az anyát csak lazán szerelje be.
- Umístěte zelenou trubku (GNE) na odkrytý šroub (GAU). Vraťte matku (GAW), která byla odstraněna v posledním kroku. Matku nasadte pouze volně.
- Umiestnite zelenú rúrku (GNE) na odkrytú skrutku (GAU). Vraťte matku (GAW), ktorá bola odstránená v poslednom kroku. Matku nasadte iba voľne.

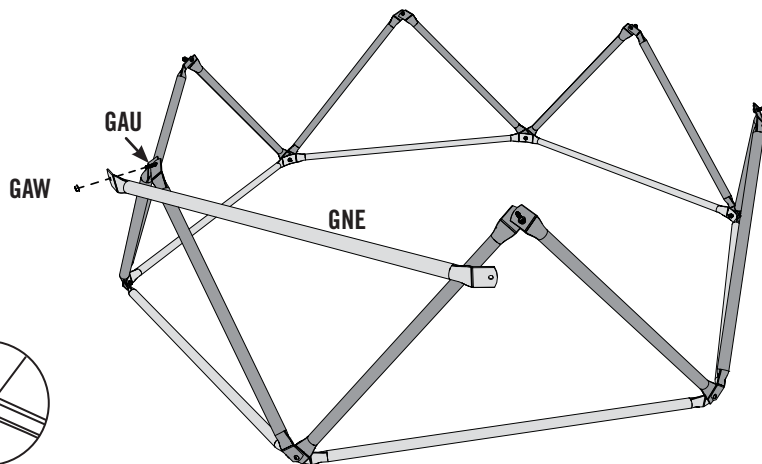


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK/ POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY




1.8

- Távolítsa el az anyát a jobb oldali (GAW) csukló tetejéről. Tartsd meg az anyát. Ne távolítsa el a csavart (GAU). Helyezze az első zöld csövet (GNE) a jobb oldali csavarra.
- Odstráňte matku z pravej strany (GAW) vrcholu spoje. Matku uschovejte. Neodstraňujte šroub (GAU). Umístěte první zelenou trubku (GNE) na šroub napravo.
- Odstráňte matku z pravej strany (GAW) vrcholu spoja. Matku uschovajte. Neodstraňujte skrutku (GAU). Umiestnite prvú zelenú rúrku (GNE) na skrutku napravo.

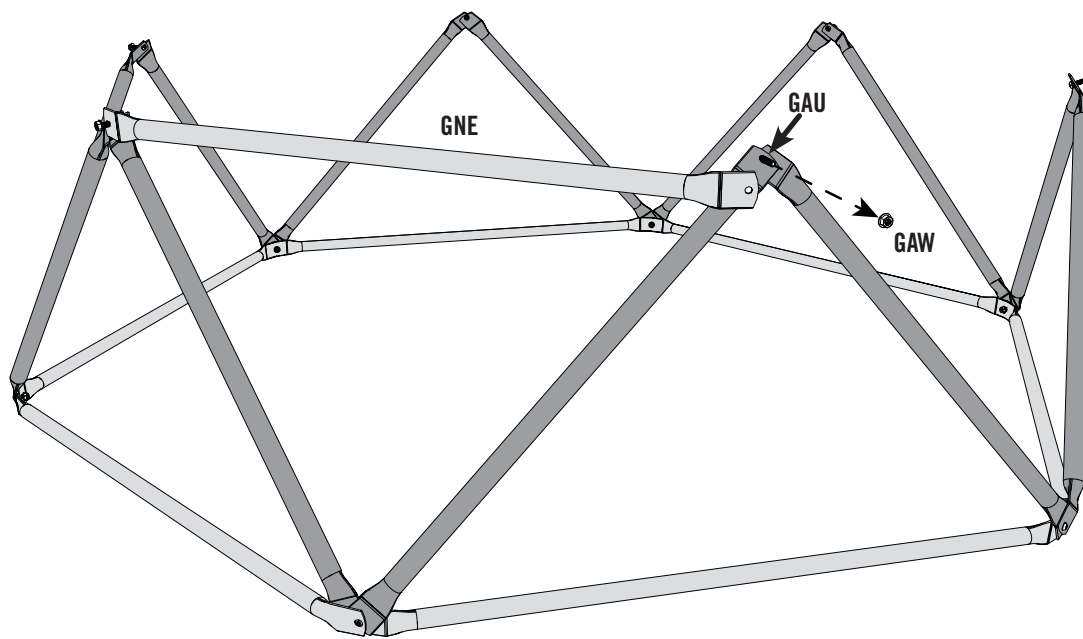

1.9

- Helyezze az első zöld csövet (GNE) a jobb oldali csavar fölé. Helyezze a második zöld csövet az első zöld csőre, és csavarja be (GAU). Cserélje vissza az anyát (GAW).
- Umístěte první zelenou trubku (GNE) přes šroub vpravo. Umístěte druhou zelenou trubku na první zelenou trubku a šroub (GAU). Vraťte matku (GAW).
- Umiestnite prvú zelenú rúrku (GNE) cez skrutku vpravo. Umiestnite druhú zelenú rúrku na prvú zelenú trubku a skrutku (GAU). Vraťte matku (GAW).

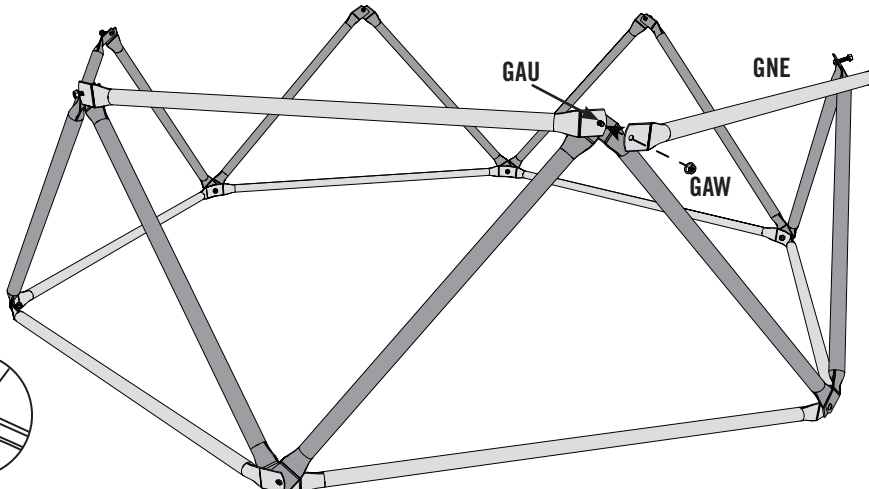


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY



1.10

- Ismétlje meg az 1.8.-1.9. lépéseket, csatlakoztassa a többi zöld csövet (GNE). Enyhén húzza meg az anyát.
- Opakujte kroky 1.8 - 1.9., připevněte zbývající zelené trubky (GNE). Lehce utáhněte matku.
- Zopakujte kroky 1.8 - 1.9., pripevnite zvyšné zelené rúrky (GNE). Zľahka utiahnite matku.

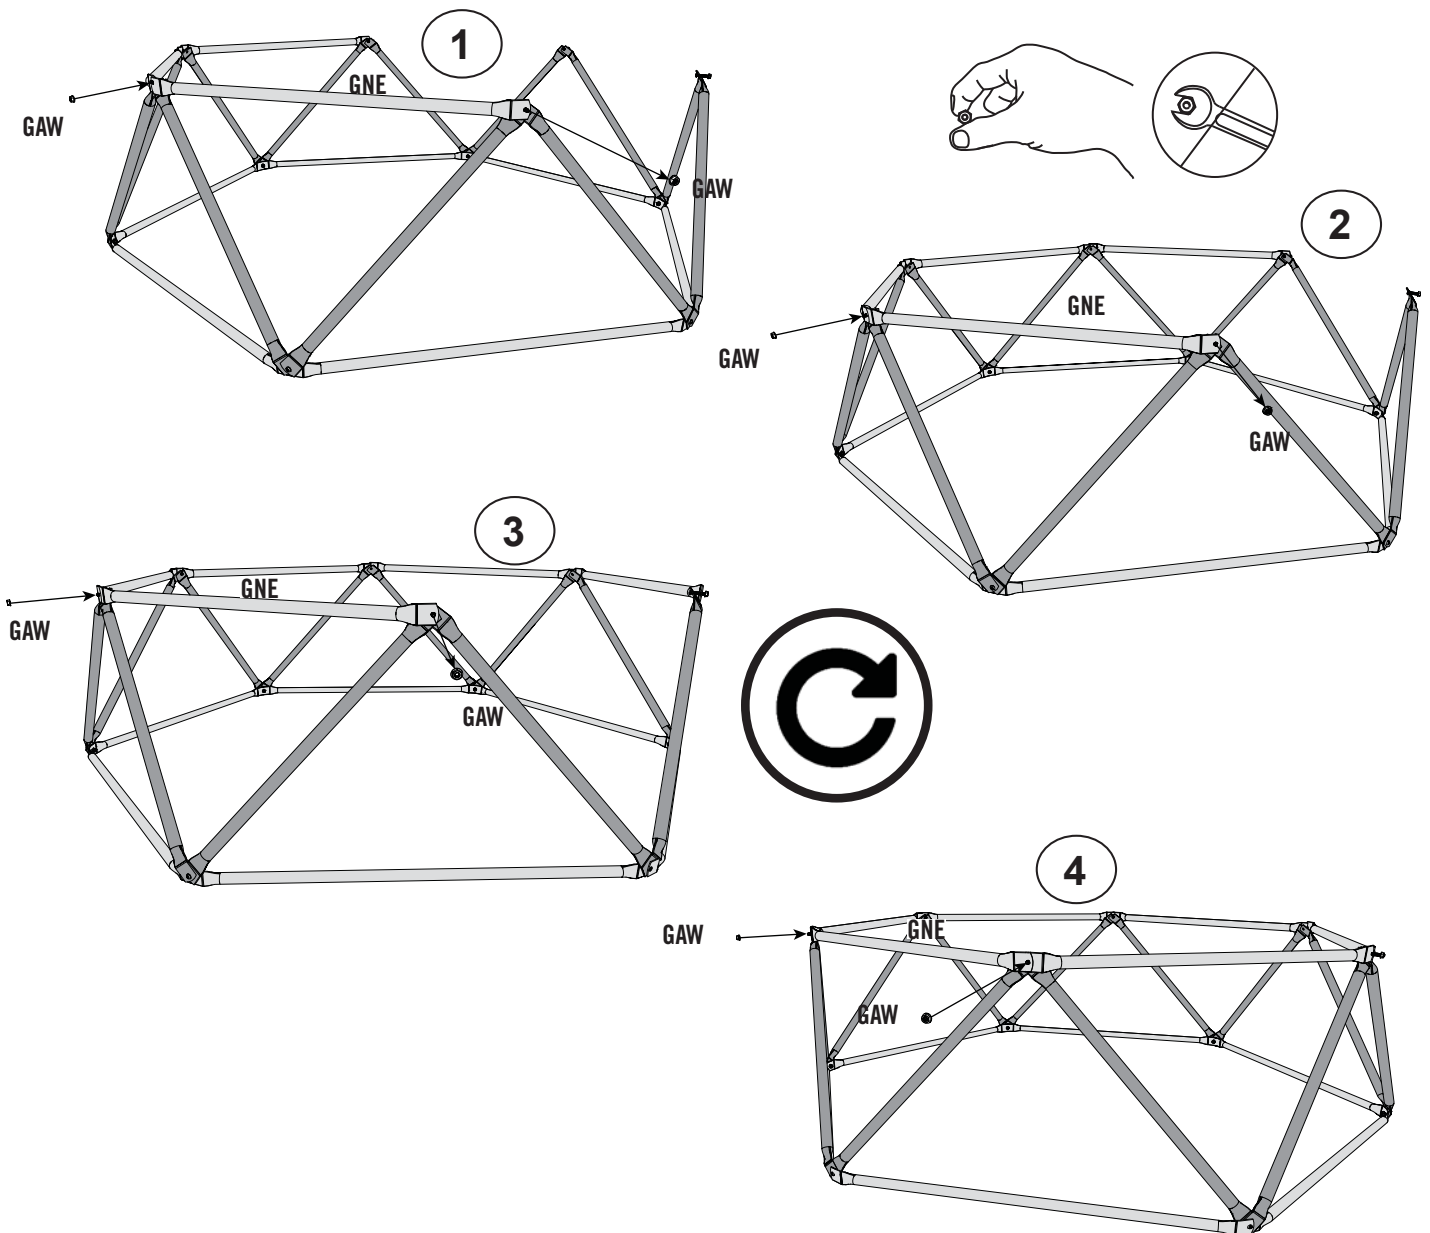


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK/ POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY




1.11

- Távolítsa el az anyát (GAW) a felső csuklóból. Helyezze a 2 kék csövet (GNF) a zöld csövek fölé a fugába, lásd az alábbi képet.
- Odstraňte matku (GAW) z horního spoje. Umístěte 2 modré trubky (GNF) přes zelené ve spoji, viz obrázek níže.
- Odstráňte matku (GAW) z horného spoja. Umiestnite 2 modré rúrky (GNF) cez zelené v spoji, vid' obrázok nižšie.

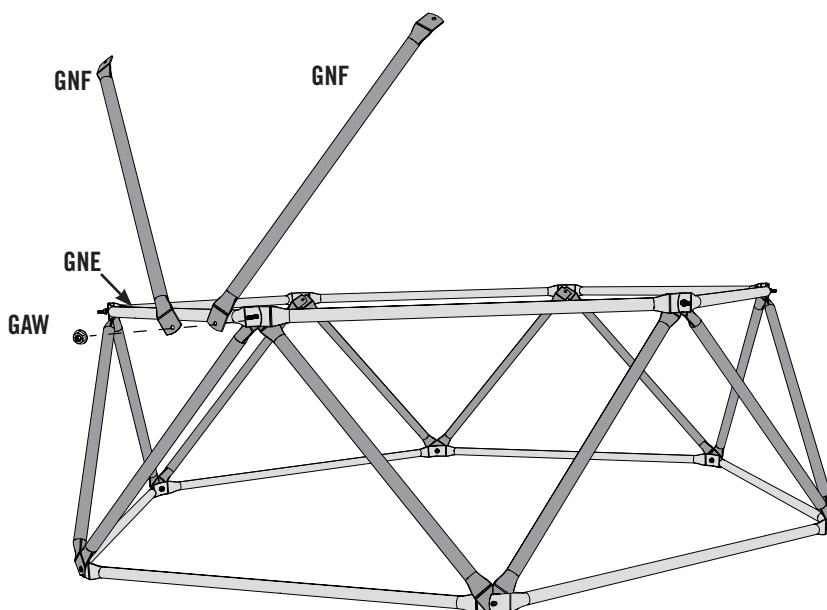

1.12

- Csatlakoztassa a két kék csövet (GNF) és a zöld csövet (GNE) az anyával (GAW). Csak enyhén húzza meg az anyát. A csövek ezen a ponton nem maradnak függőlegesen. Ez normális. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a csövek festékét.
- Připevněte dvě modré trubky (GNF) a zelené trubky (GNE) pomocí matky (GAW). Matku utáhněte jen lehce. Trubky v tomto místě nezůstanou ve svislé poloze. To je normální. Určitě nepoškrábejte barvu na žádné z trubek.
- Připevnite dve modré rúrky (GNF) a zelenej rúrky (GNE) pomocou matky (GAW). Matku utiahnite len ľahko. Rúrky v tomto mieste nezostanú vo zvislej polohe. To je normálne. Určite nepoškrabte farbu na žiadnej z trubiek.

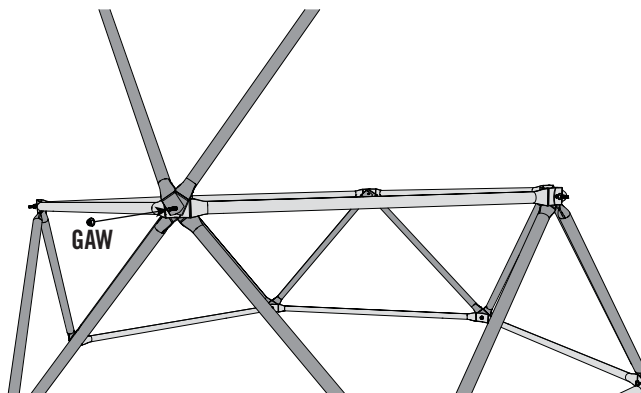


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY




1.13

- Ismételtse meg az 1.11-1.12. lépéseket, a két (2) kék csövet (GNF) a zöld csövek (GNE) fölé rögzítve mind az öt (5) fennmaradó kötésnél. Csak enyhén húzza meg az anyát.
- Opakujte kroky 1.11 - 1.12, připevněte dvě (2) modré trubky (GNF) přes zelené trubky (GNE) u všech pěti (5) zbývajících spojů. Pouze lehce utáhněte matici.
- Zopakujte kroky 1.11 - 1.12, pripevnite dve (2) modré rúrky (GNF) cez zelené rúrky (GNE) u všetkých piatich (5) zostávajúcich spojov. Iba ľahko utiahnite maticu.

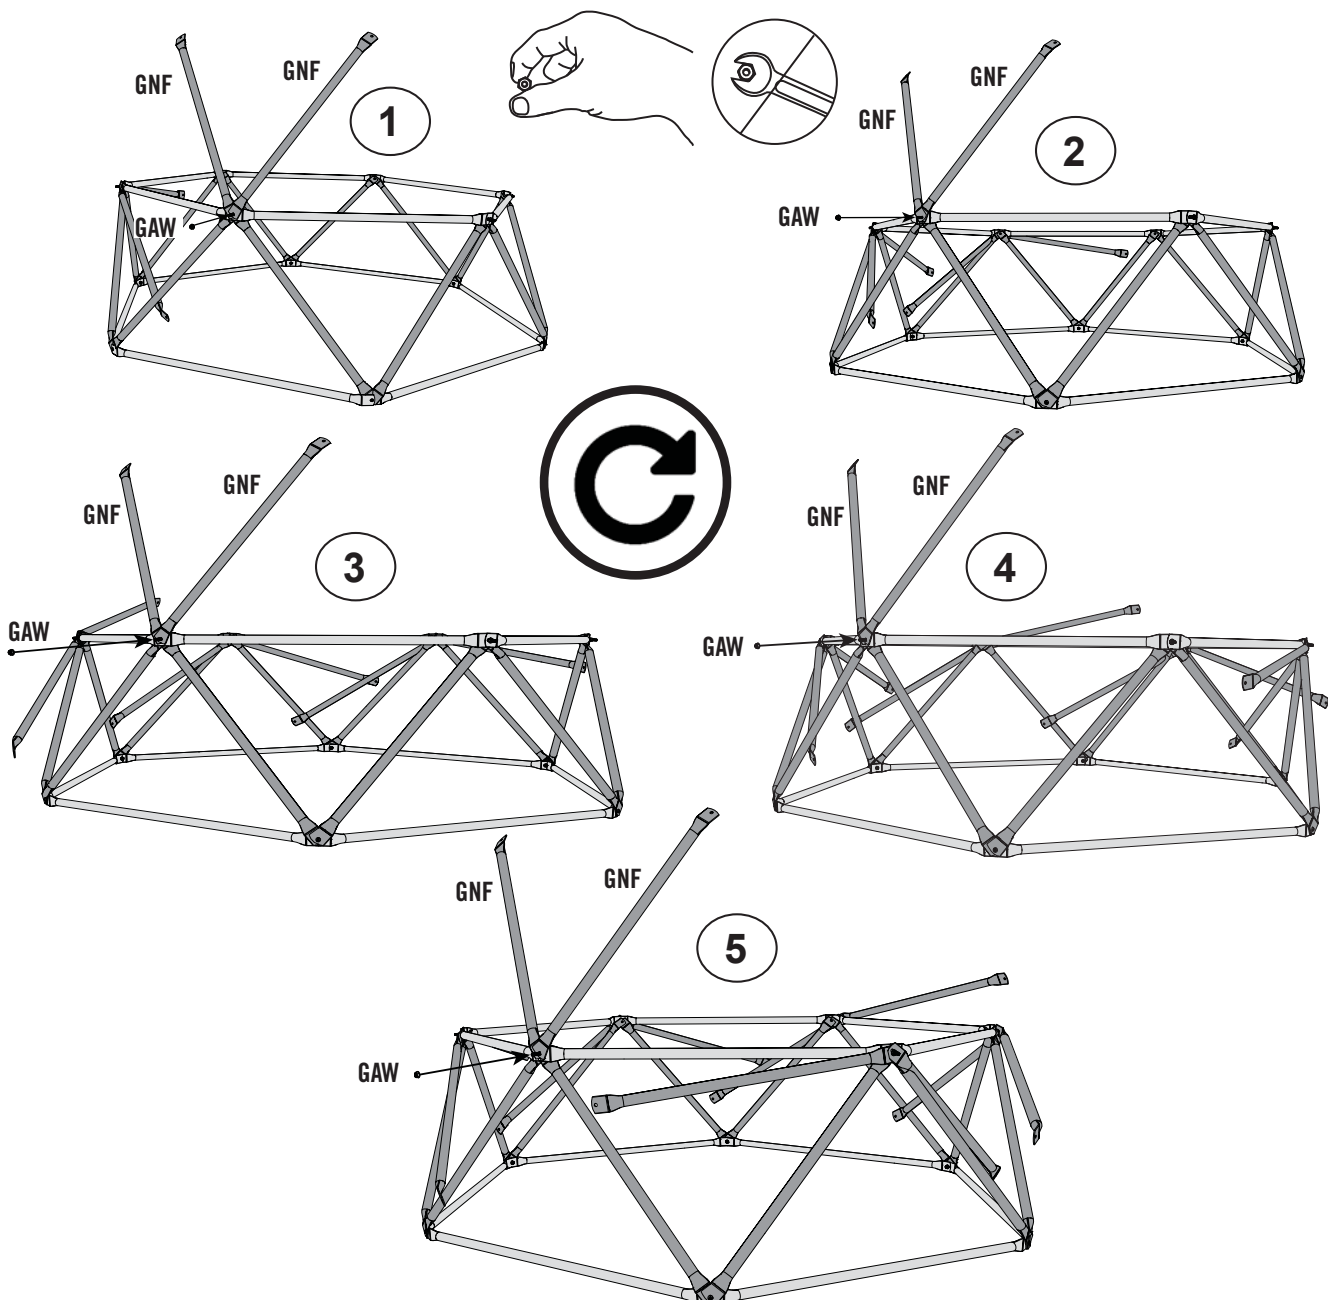


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY




GAU (x1)

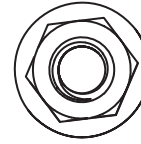

GAW (x1)


1.14

- A két kék csövet (GNF) függőlegesen elforgatva és a megjelölt anyaggal rögzítve csatlakoztassa össze. Az anyát lazán tegye fel. Ezt a következő lépésben eltávolítjuk, hogy további csöveket tudjunk hozzáadni.
- Spojte dvě modré trubky (GNF) tak, že je otočíte do svislé polohy a zajistíte je označeným materiálem. Matku nasadte volně. V dalším kroku bude sejmuta, aby bylo možné přidat další trubky.
- Spojte dve modré rúrky (GNF) tak, že ich otočíte do zvislej polohy a zaistíte je označeným materiálom. Matku nasadte voľne. V ďalšom kroku bude sňatá, aby bolo možné pridať ďalšie rúrky.

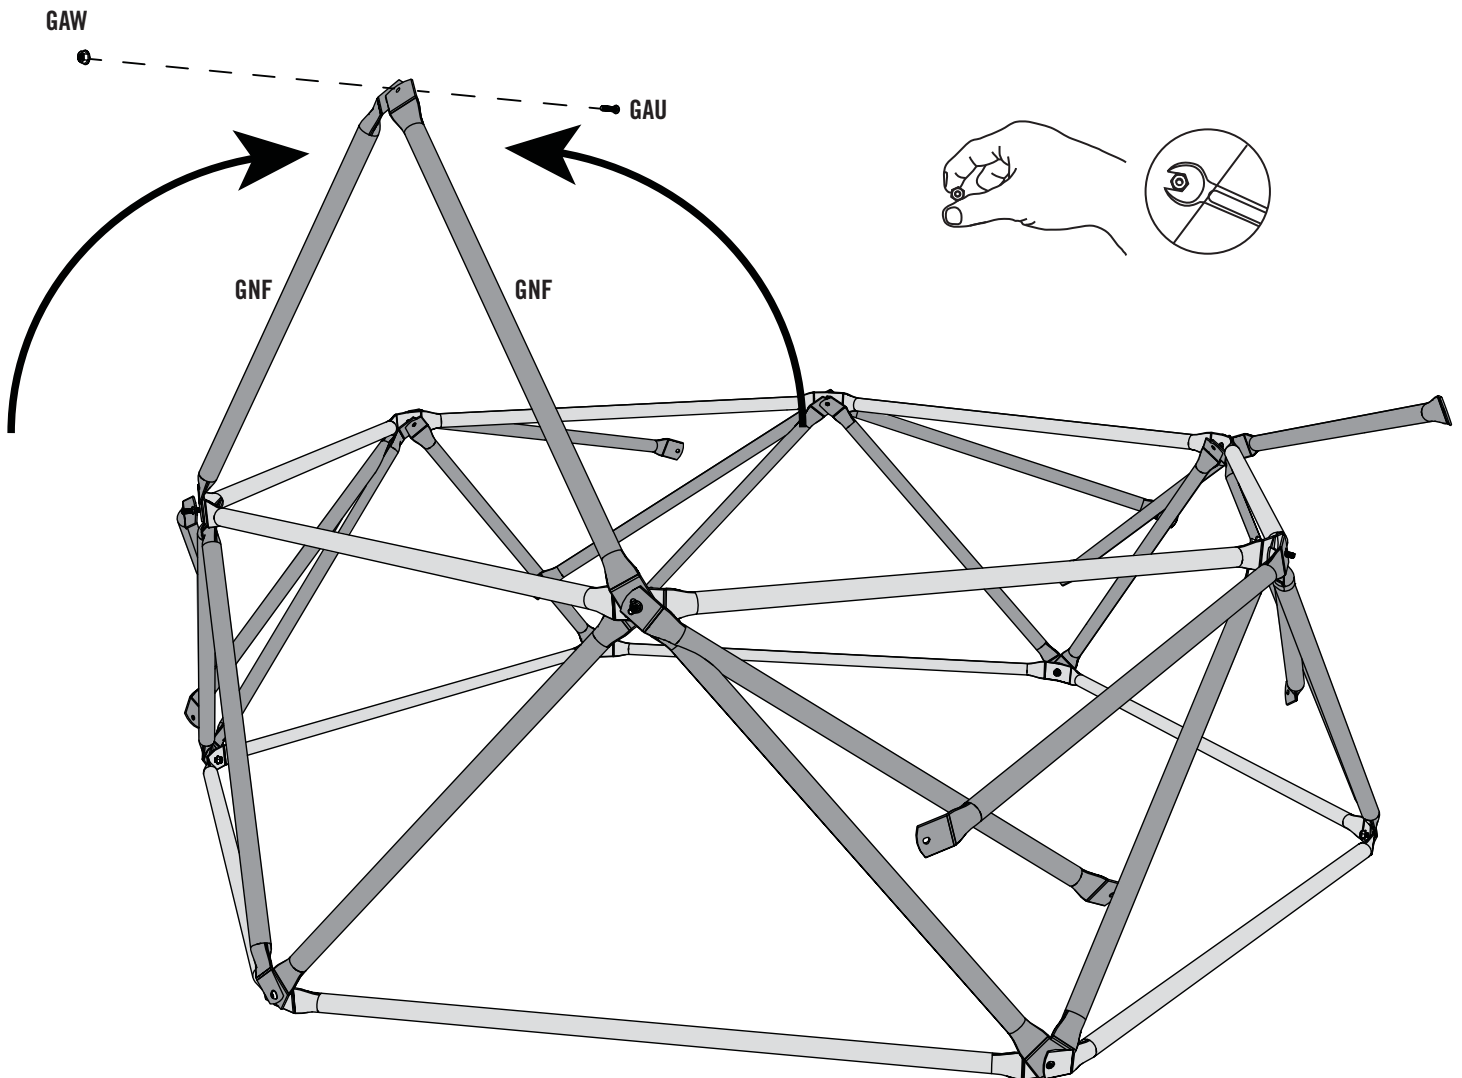


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY









GAU (x5)

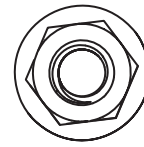

GAW (x5)

1.15

- Ismétlje meg az 1.14. lépést a másik két (2) kék cső (GNF) csatlakoztatásához a maradék öt (5) csatlakozóhoz. Lazán illeszkedik az anya.
- Opakujte kroky 1.14 pro připojení dalších dvou (2) modrých trubek (GNF) na dalších pět (5) zbývajících spojů. Matku nasadte volně.
- Opakujte kroky 1.14 pre pripojenie ďalších dvoch (2) modrých rúrok (GNF) na ďalších päť (5) zostávajúcich spojov. Matku nasadte voľne.

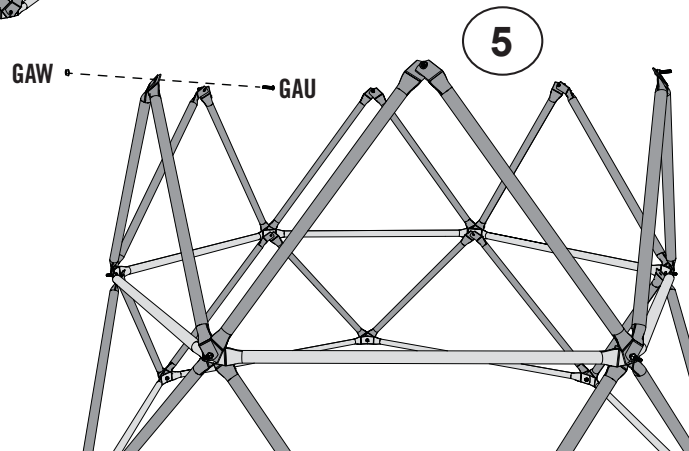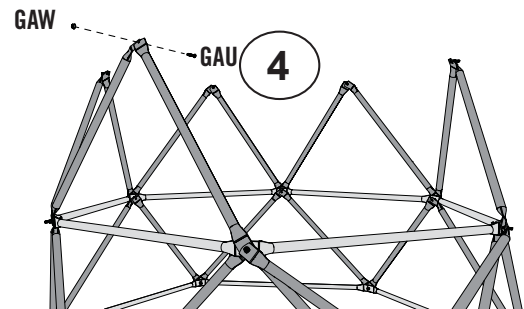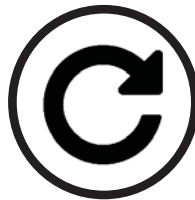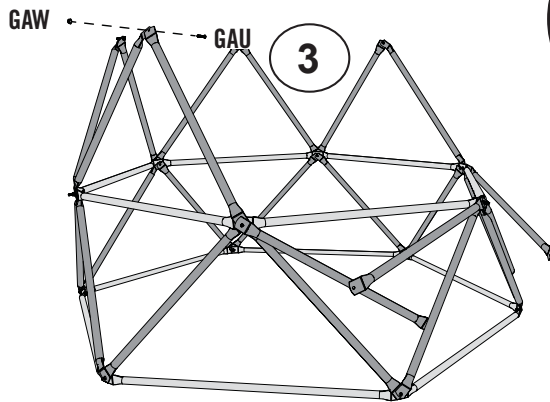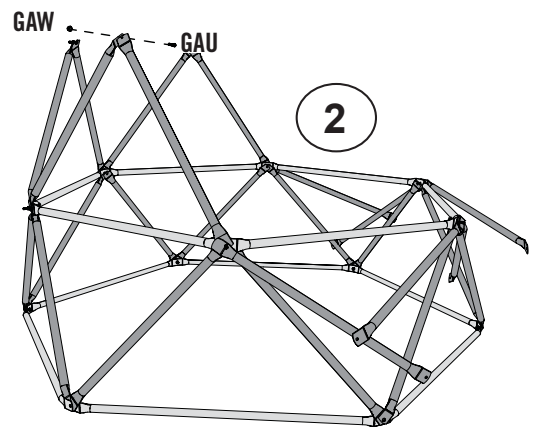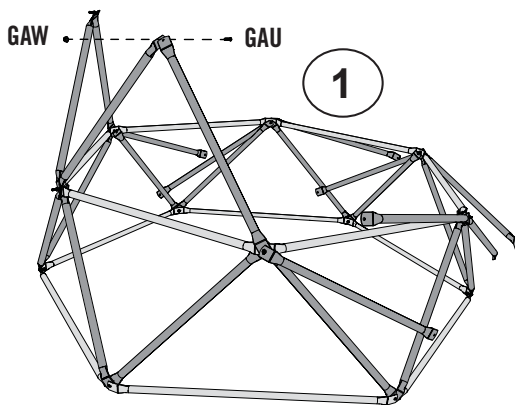


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY



1.16

- Távolítsa el az egyik (1) anyát (GAW) a felső csuklókon. Ez a további csövek elhelyezésére szolgál. Tartsa meg az anyát. Hagyja a csavart a helyén.
- Odstraňte jednu (1) matku (GAW) na horních spojích. To se provádí pro umístění dalších trubek. Uschovejte matku. Nechte šroub na místě.
- Odstráňte jednu (1) matku (GAW) na horných spojoch. To sa vykonáva pre umiestnenie ďalších rúrok. Uschovajte matku. Nechajte skrutku na mieste.

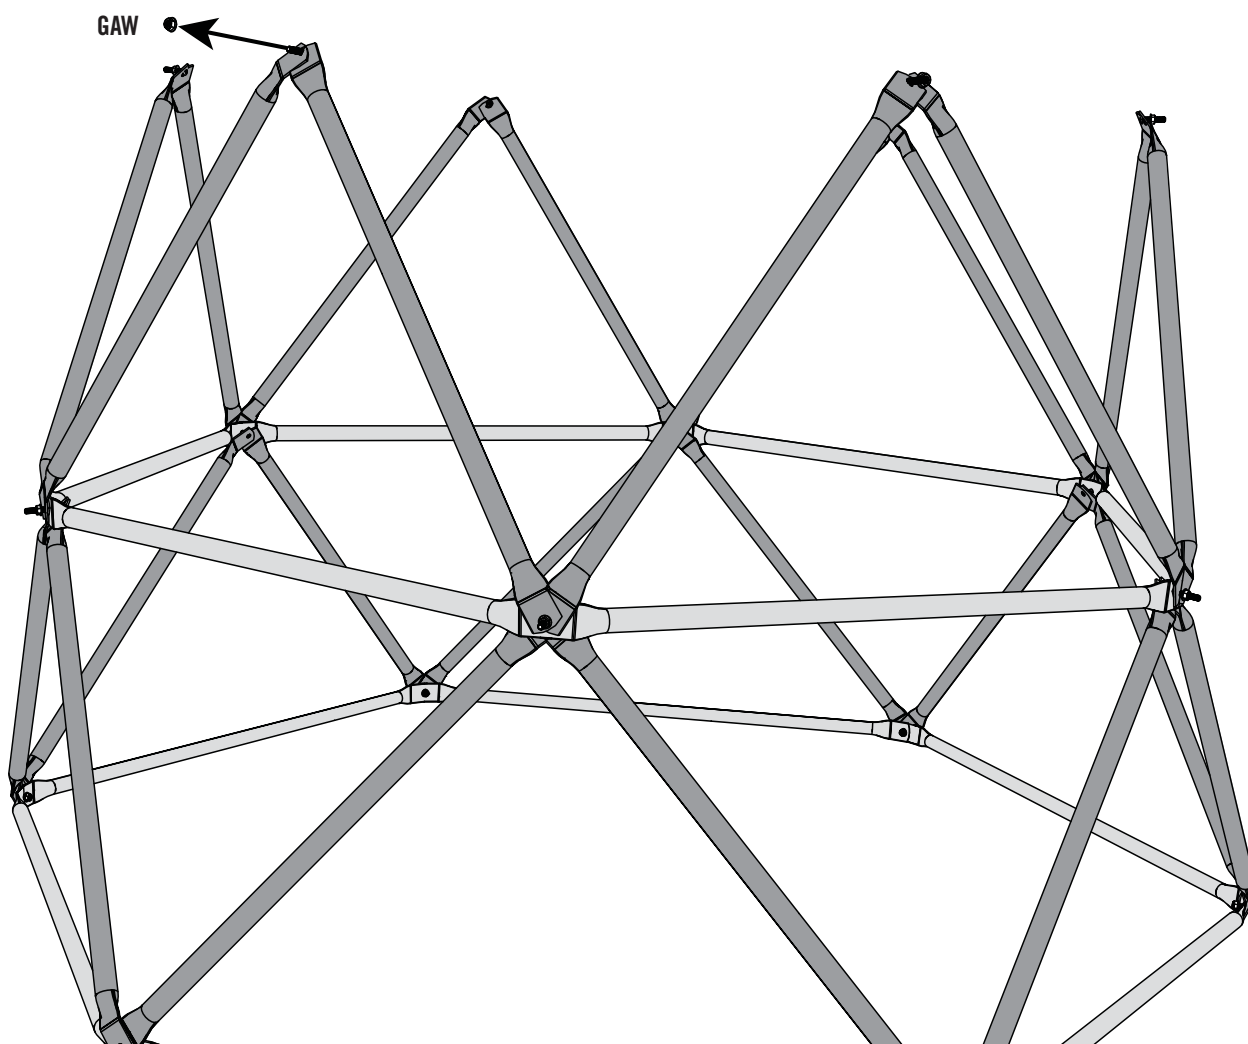


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY




1.17

- Helyezze a kék csövet (GNF) a felső csuklóban lévő bal oldali csavar (GAU) fölé. Most lazán rögzítse az anyát (GAW) a bal oldali csavarhoz.
- Umístěte modrou trubku (GNF) přes levý šroub (GAU) v horním spoji. Nyní volně připevněte matku (GAW) na levý šroub.
- Umiestnite modrú rúrku (GNF) cez ľavý skrutku (GAU) v hornom spoji. Teraz voľne pripevnite matku (GAW) na ľavý skrutku.

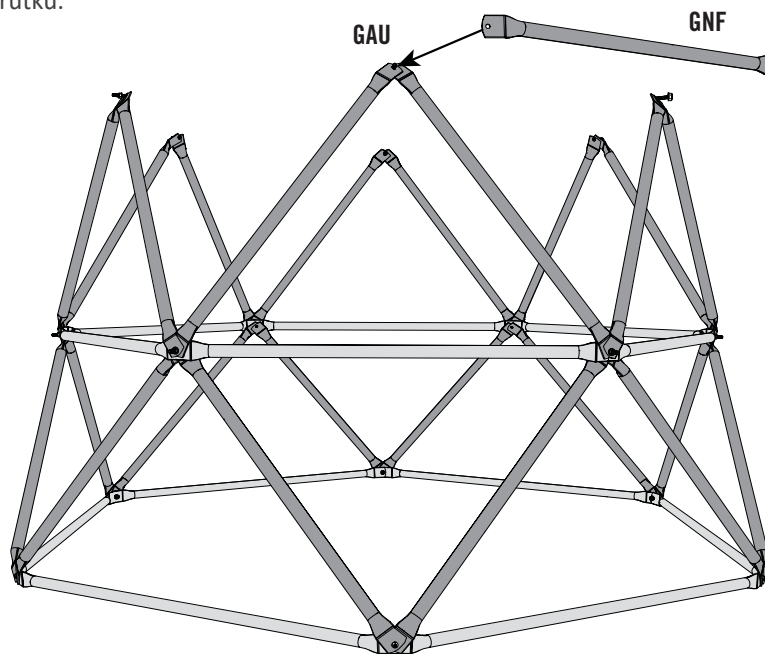

1.18

- Távolítsa el az anyát (GAW) a kék cső (GNF) jobb oldaláról. Tartsa meg a diót.
- Odstraňte matku (GAW) z pravé strany modré trubky (GNF). Uschovejte matku.
- Odstráňte matku (GAW) z pravej strany modrej rúrky (GNF). Uschovajte matku.

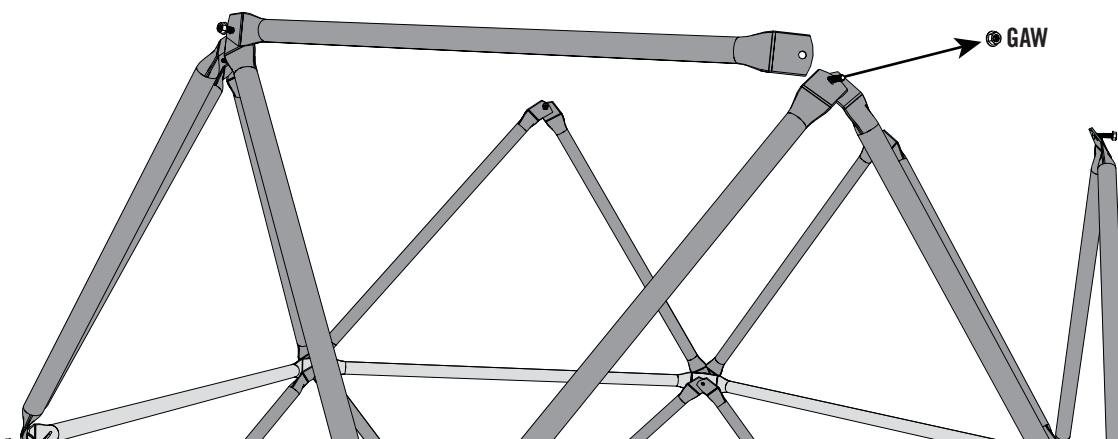


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY



1.19

- Távolítsa el az anyát (GAW) a harmadik csuklóról, és helyezze a második kék csövet (GNF) a felső csuklóban lévő csavarok (GAU) fölé. Lazán illessze az anyát (GAW) a csavarra (GAU) a két (2) kék cső (GNF) között. Ne húzza meg az anyát.
- Odstraňte matku (GAW) ze třetího spoje a umístěte druhou modrou trubku (GNF) přes šrouby (GAU) v horním spoji. Volně nasadte matku (GAW) na šroub (GAU) mezi dvě (2) modré trubky (GNF). Neutahujte matku.
- Odstráňte matku (GAW) z tretieho spoja a umiestnite druhú modrú rúrku (GNF) cez skrutky (GAU) v hornom spoji. Voľne nasadte matku (GAW) na skrutku (GAU) medzi dve (2) modré rúrky (GNF). Neutahujte matku.

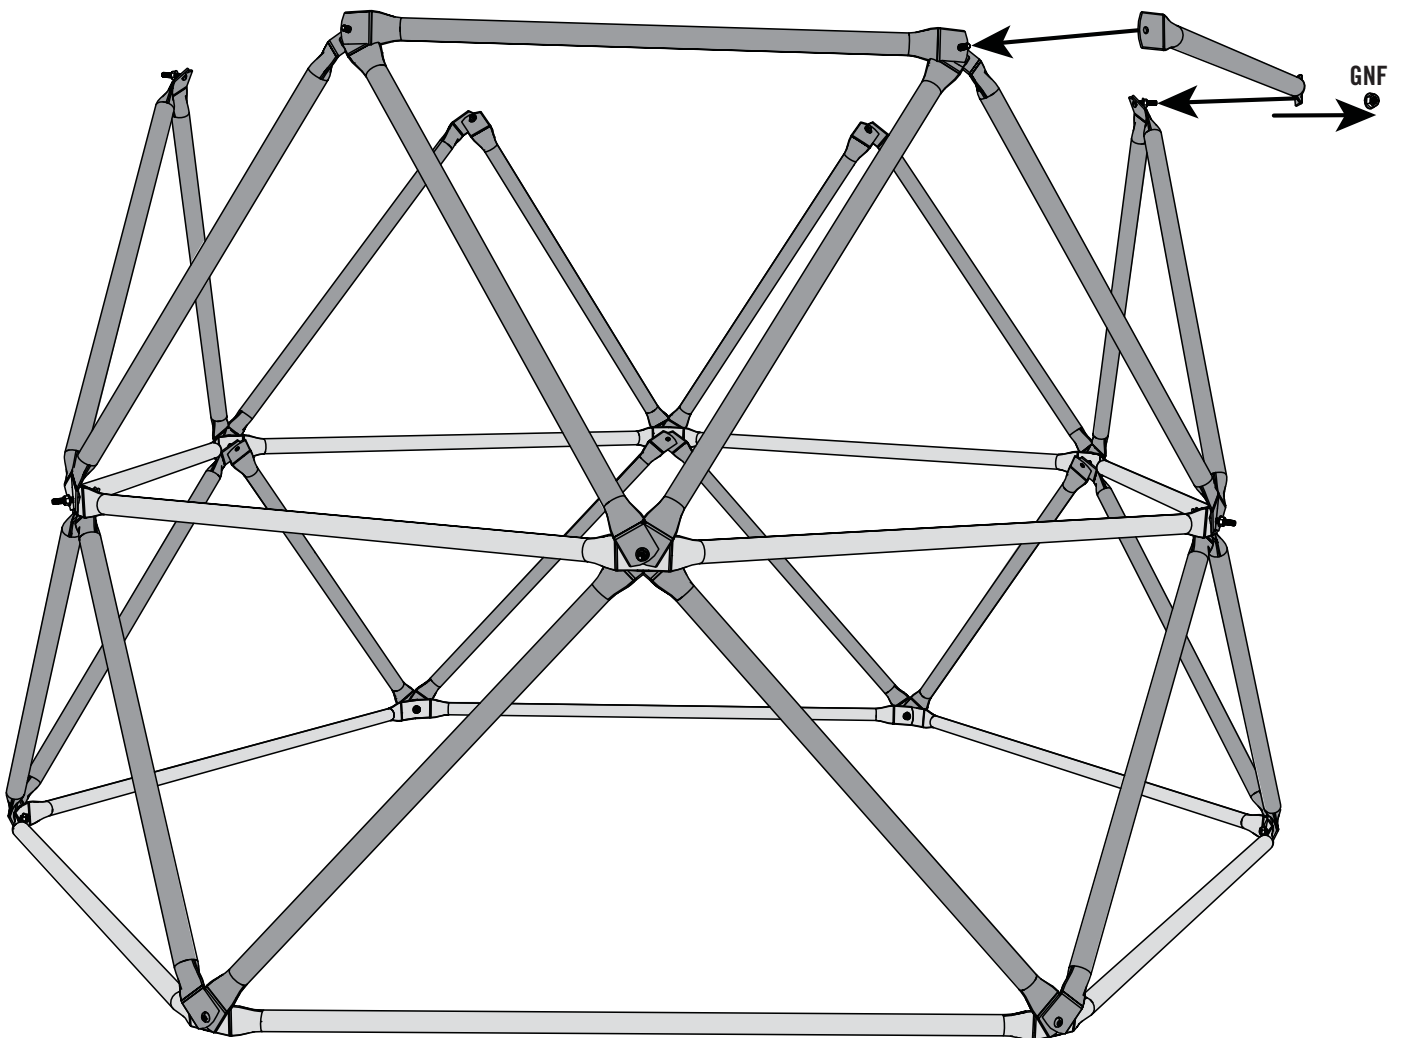






► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY



1.20

- Ismételje meg az 1.16-1.18. lépéseket a maradék négy (4) kék cső (GNF) rögzítéséhez a szerkezet tetején. Az anyák (GAW) cseréjekor csak lazán rögzítse azokat a csavarokhoz.
- Opakováním kroků 1.16 - 1,18 připevněte zbývající čtyři (4) modré trubky (GNF) k horní části konstrukce. Při výměně matek (GAW) je ke šroubům připevněte pouze volně.
- Opakovaním krokov 1.16 - 1,18 pripevnite zostávajúce štyri (4) modré rúrky (GNF) k hornej časti konštrukcie. Pri výmene matiek (GAW) je k skrutkám pripevnite iba voľne.

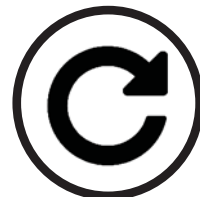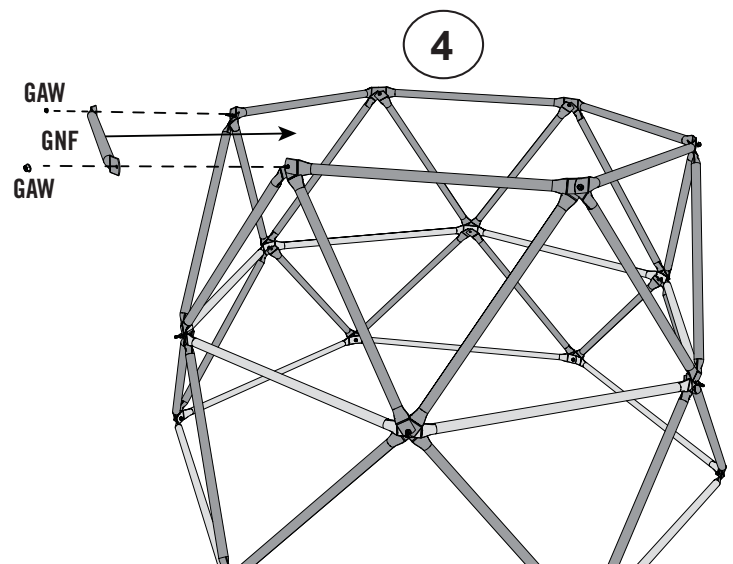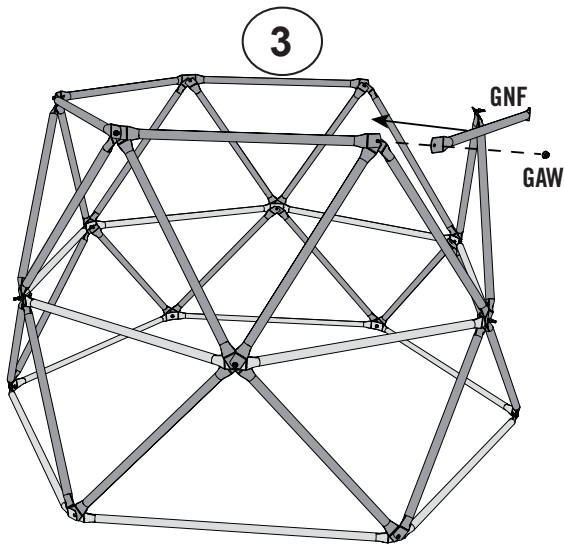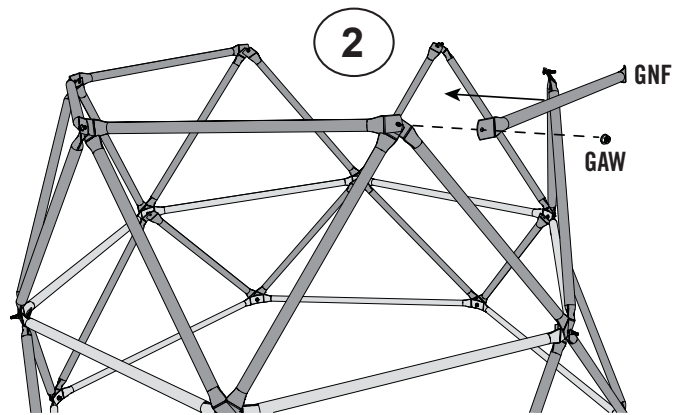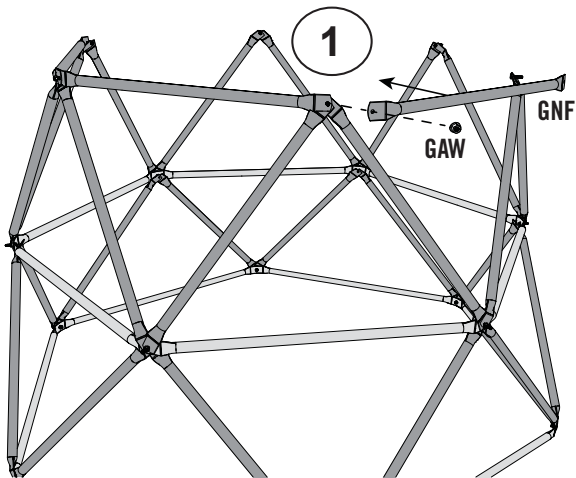


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY



1.21

- Távolítsa el az anyát (GAW) a szerkezet egyik felső csuklójáról. Adjunk hozzá két (2) zöld csövet (GNG) a csavaron keresztül. (GAU). Helyezze vissza az anyát, és lazán rögzítse.
- Odstraňte matku (GAW) z jednoho z horních spojů konstrukce. Přidejte dvě (2) zelené trubky (GNG) přes šroub (GAU). Vyměňte matku a volně ji připevněte.
- Odstráňte matku (GAW) z jednoho z horných spojov konštrukcie. Pridajte dve (2) zelené rúrky (GNG) cez skrutku (GAU). Vymeňte matku a voľne ju pripevnite.

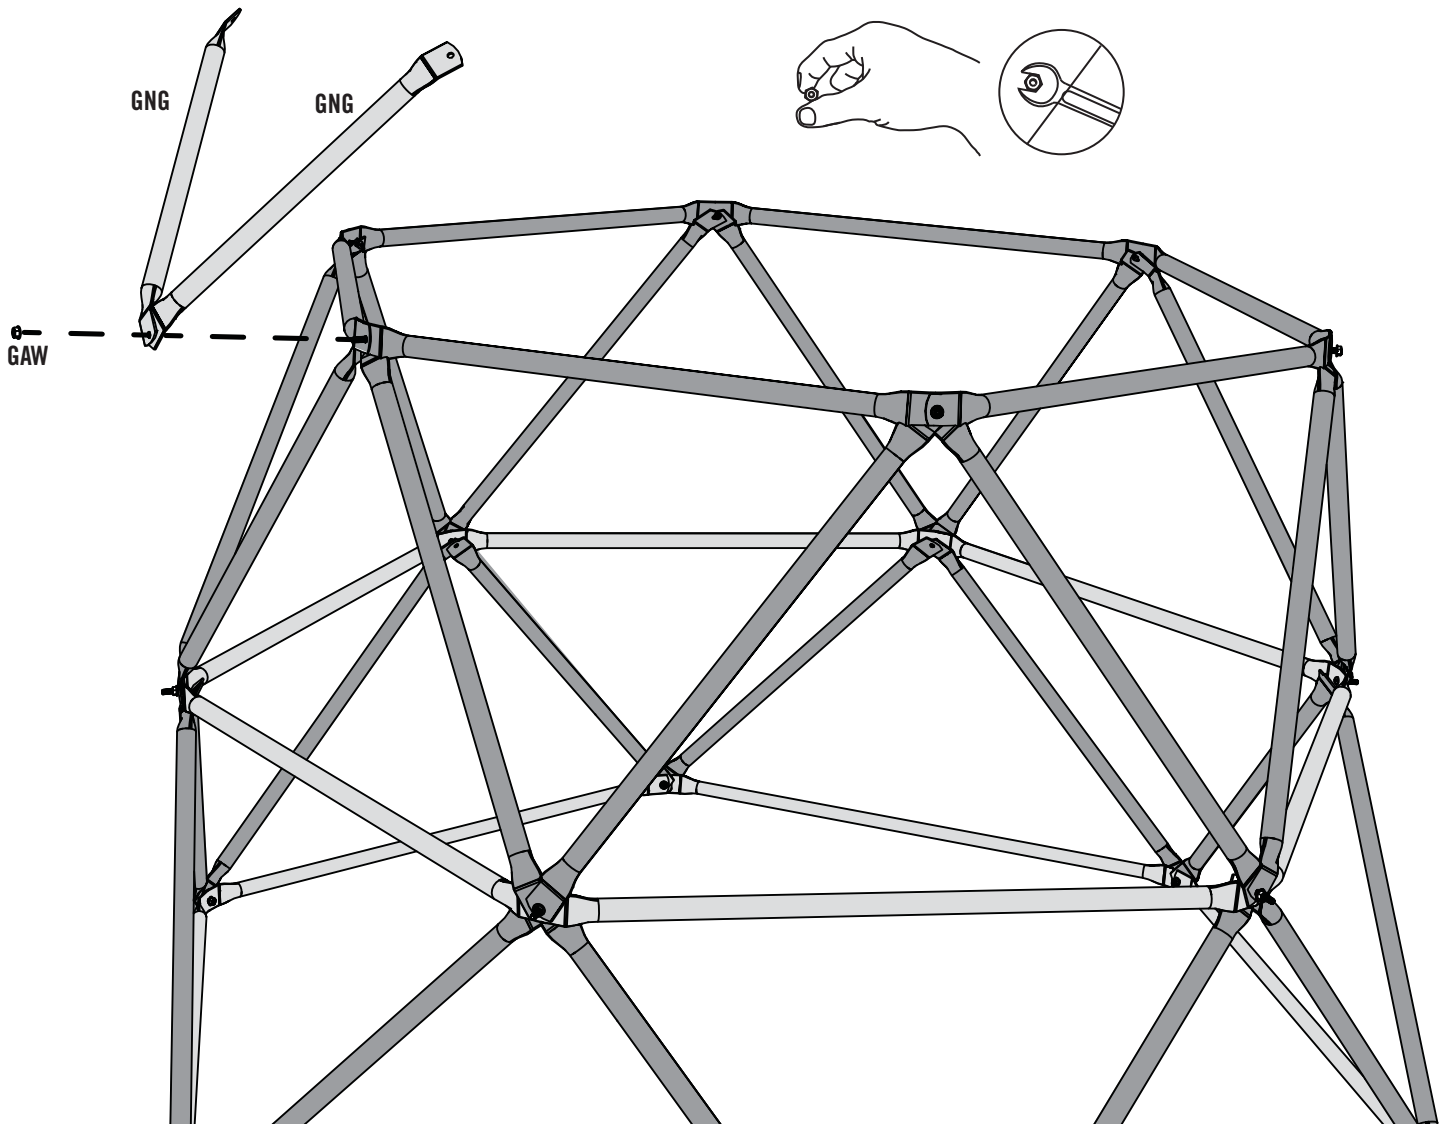






► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY




1.22

- Ismételje meg az 1.20. lépést, és rögzítse a maradék tíz (10) zöld csövet (GNG) a szerkezet tetejére. A csövek ekkor nem maradnak függőlegesen. Ez normális. Vigyázzon, hogy ne karcolja meg a festéket a csöveken. Helyezze vissza az anyát, és lazán rögzítse.
- Opakujte krok 1.20 a pripojte zbývajících deset (10) zelených trubek (GNG) k horní části konstrukce. Trubky v tomto bodě nezůstanou vzpřímené. To je normální. Dbejte na to, abyste nepoškrábali barvu na žádné z trubek. Vyměňte matku a volně ji připevněte.
- Opakujte krok 1.20 a pripojte zvyšných desať (10) zelených rúrok (GNG) k hornej časti konštrukcie. Rúrky v tomto bode nezostanú vzpriamené. To je normálne. Dbajte na to, aby ste nepoškrabali farbu na žiadnej z rúrok. Vymeňte matku a voľne ju pripevnite.

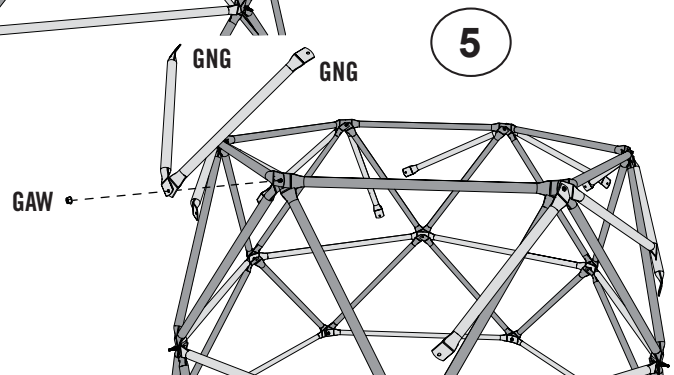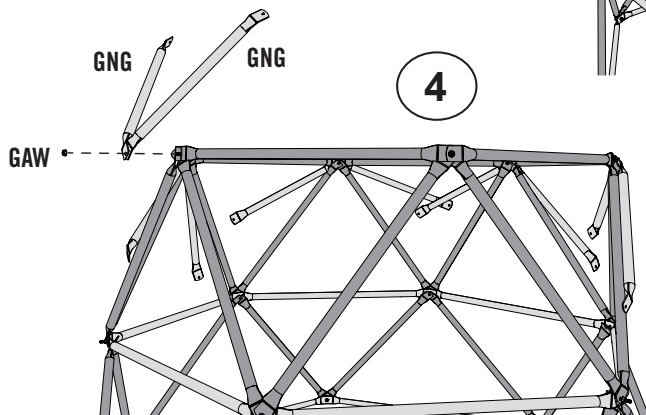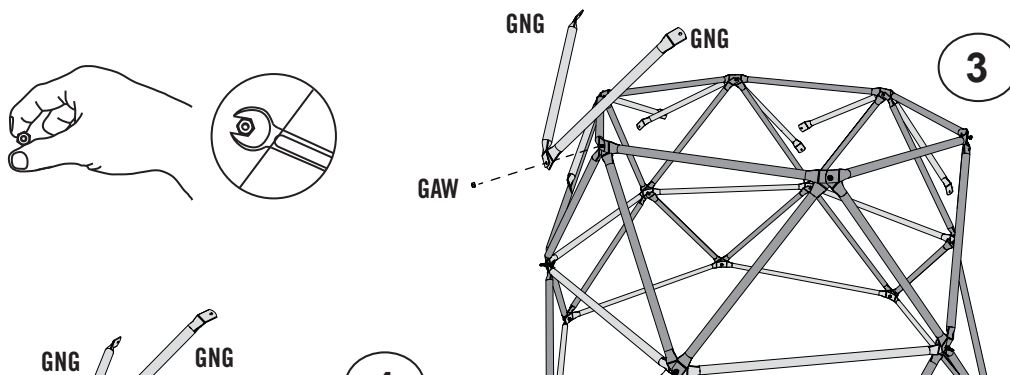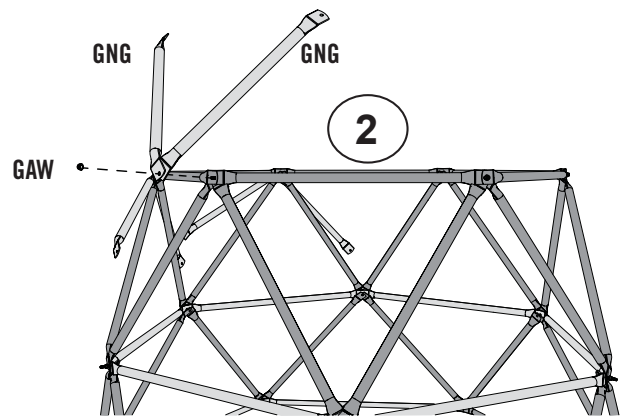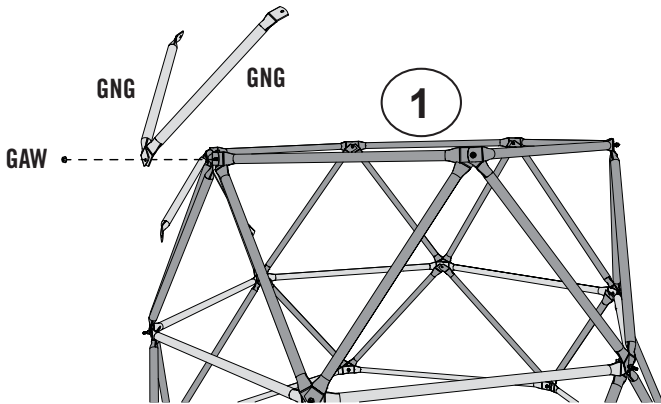

► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY




GAU (x1)



GAW (x1)


1.23

- A két zöld csövet (GNG) függőlegesen elfordítva kösse össze.
- Spojte dvě zelené trubky (GNG) tak, že je otočíte do svislé polohy.
- Spojte dve zelené rúrky (GNG) tak, že ich otočíte do zvislej polohy.

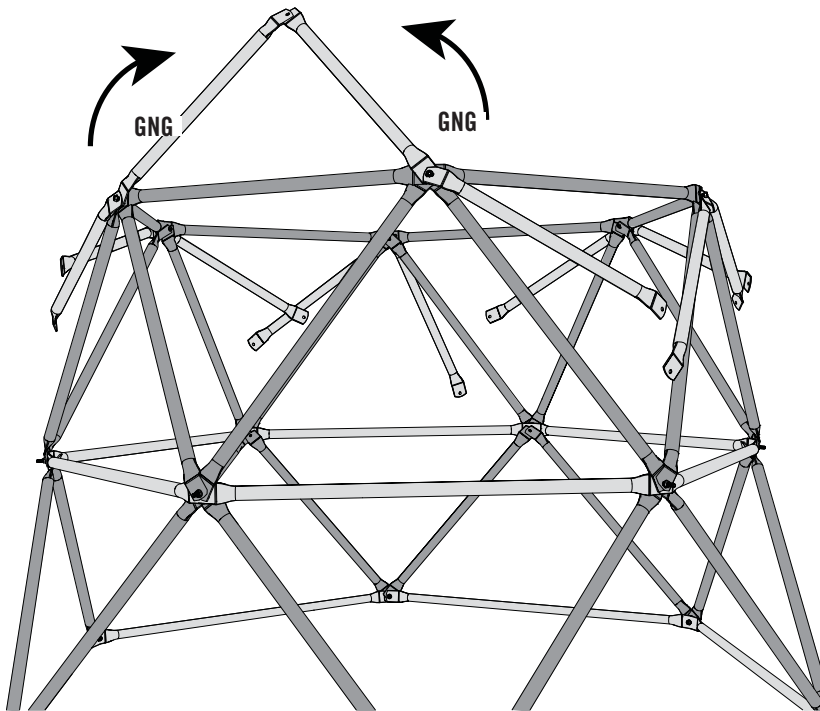


1.24

- Csatlakoztassa a másik két zöld csövet (GNG), és rögzítse őket a jelzett szerelési tartozékokkal. Az elemeket csak lazán húzza meg.
- Spojte další dvě zelené trubky (GNG) a zajistěte je uvedeným montážním příslušenstvím. Prvky utáhněte pouze volně.
- Spojte ďalšie dve zelené rúrky (GNG) a zaistite je uvedeným montážnym príslušenstvom. Prvky utiahnite len voľne.

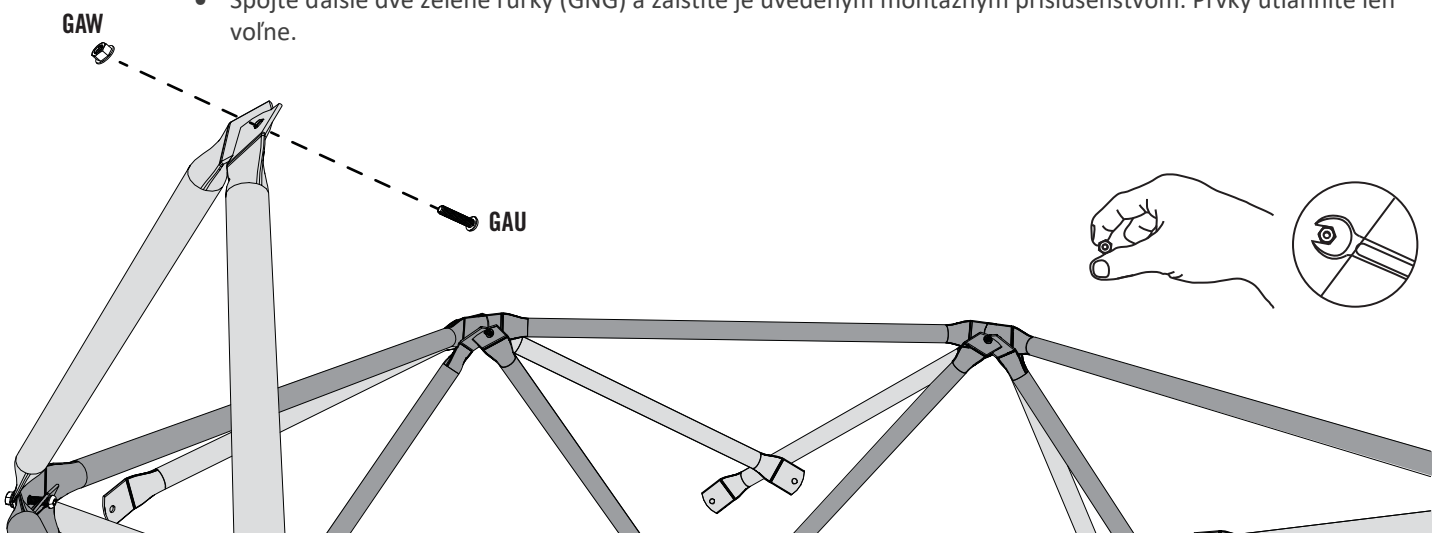


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

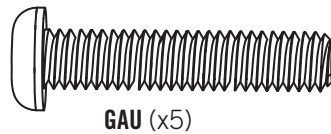

1.25

- Ismételve meg az 1.24. lépést a többi zöld cső (GNE) csatlakoztatásához. Húzza meg lazán az anyát.
- Opakujte kroky 1.24 pro připojení zbývajících zelených trubek (GNE). Volně utáhněte matku.
- Opakujte kroky 1.24 pre pripojenie zostávajúcich zelených rúrok (GNE). Voľne utiahnite matku.

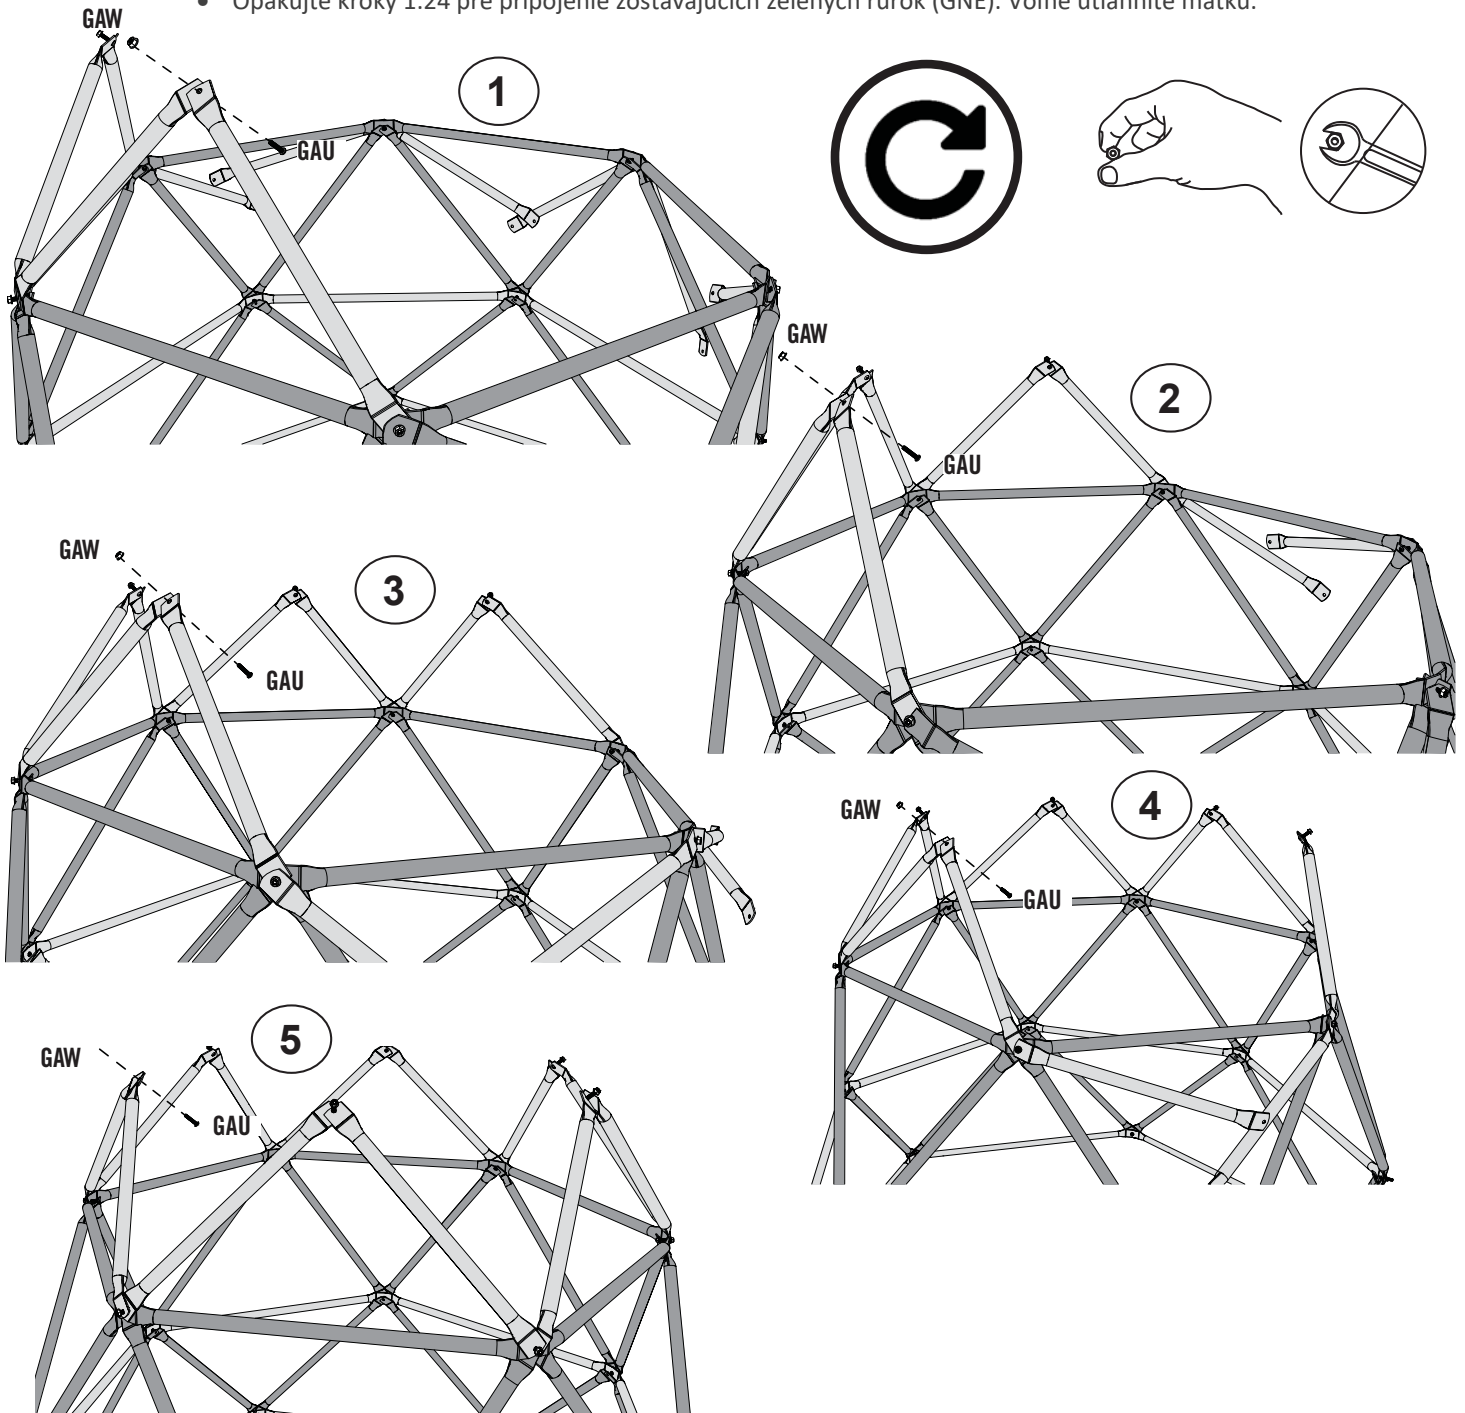


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY




1.26

- Távolítson el egy (1) anyát (GAW) a felső csuklóból. Tárolja az anyát.
- Odstraňte jednu (1) matku (GAW) z horního spoje. Matku uschovajte.
- Odstráňte jednu (1) matku (GAW) z horného spoja. Matku uschovajte.

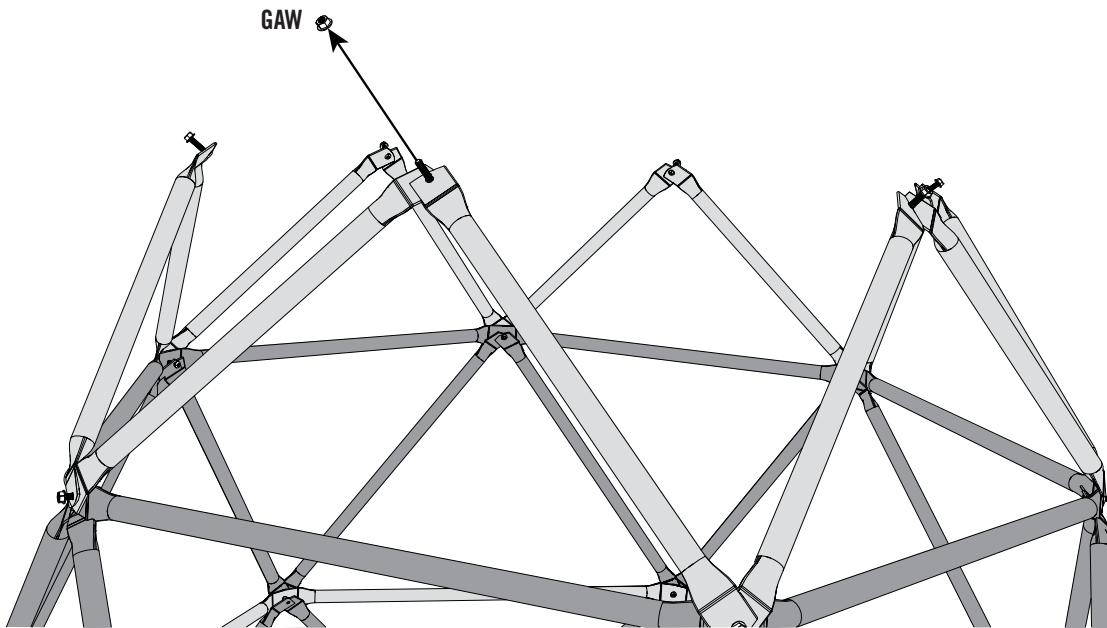

1.27

- Helyezze a zöld csövet (GNG) az alább látható módon a felső illesztésnél a szabadon lévő bal oldali csavarra (GAU).
- Umístěte zelenou trubku (GNG) přes odkrytý levý šroub (GAU) v horním spoji, jak je znázorněno níže.
- Umiestnite zelenú rúrku (GNG) cez odkrytý ľavý skrutku (GAU) v hornom spoji, ako je znázornené nižšie.

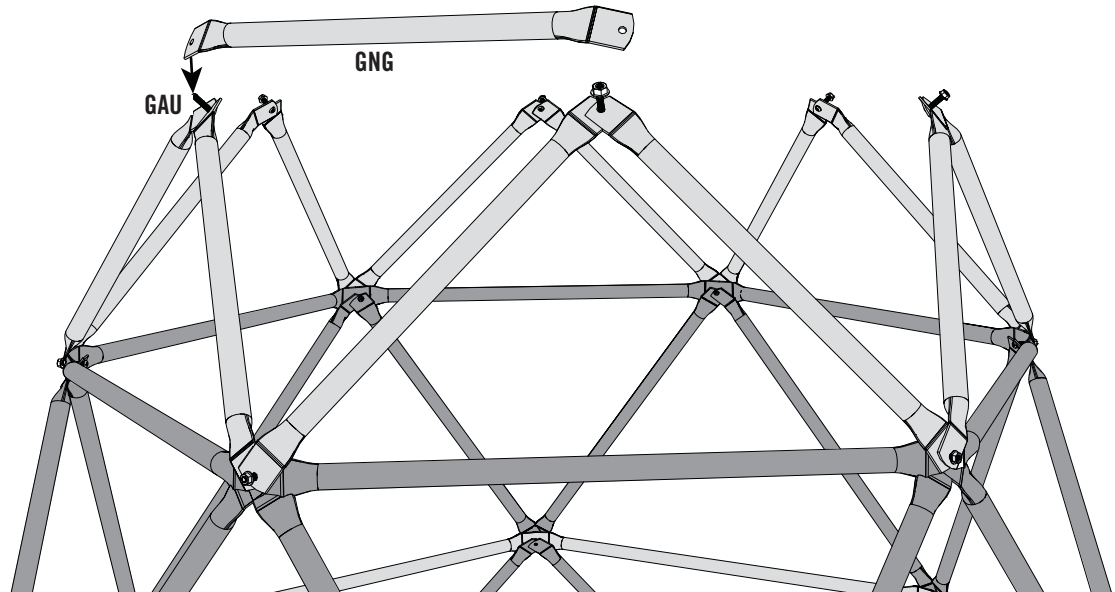


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY




1.28

- Cserélje ki az anyát (GAW) a szerkezet bal felső csuklójából. Az anyát csak lazán húzza meg. Távolítsa el a jobb oldali anyát (GAW) a következő felső csuklóról.
- Vyměňte matku (GAW) z levého horního spoje konstrukce. Matku utáhněte pouze volně. Odstraňte pravou matku (GAW) z dalšího horního spoje.
- Vymeňte matku (GAW) z ľavého horného spoja konštrukcie. Matku utiahnite len voľne. Odstráňte pravú matku (GAW) z ďalšieho horného spoja.

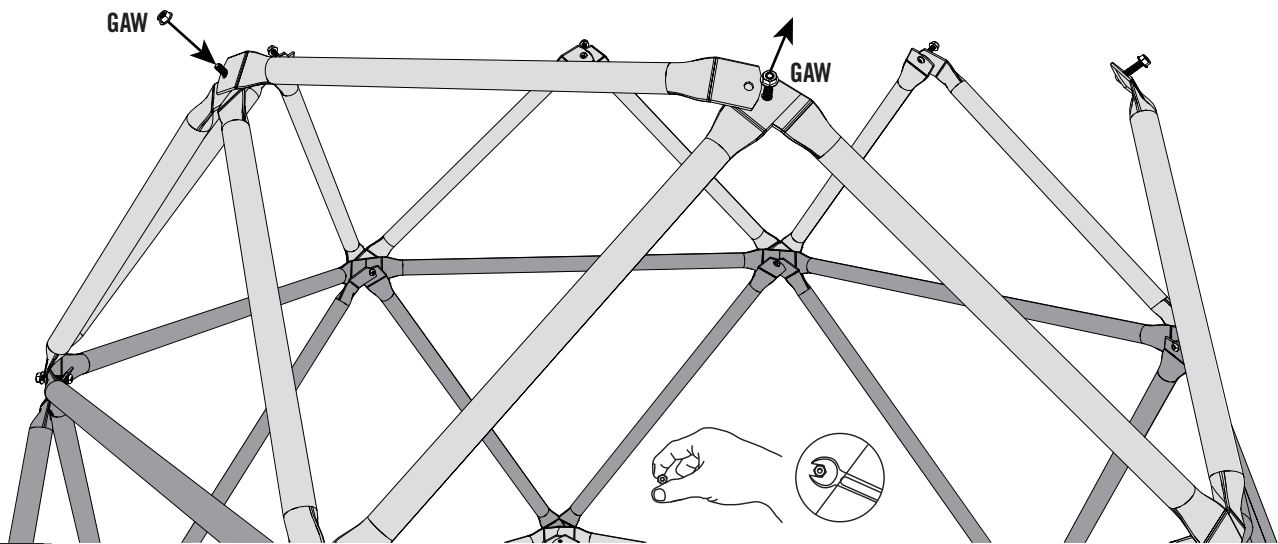

1.29

- Távolítsa el a jobb oldali anyát (GAW) a következő felső csuklóból. Helyezze a következő zöld csövet (GNG) a szabadon lévő csavarok (GAU) fölé. Cserélje vissza a bal oldali anyát (GAW) a szerkezet felső csuklójából a. A bal oldali anyát csak lazán húzza meg.
- Odstráňte pravou matku (GAW) z dalšího horního spoje. Umístěte další zelenou trubku (GNG) přes odkryté šrouby (GAU). Vyměňte levou matku (GAW) z horního spoje konstrukce a. Matku vlevo utáhněte pouze volně.
- Odstráňte pravú matku (GAW) z ďalšieho horného spoja. Umiestnite ďalšiu zelenú rúрку (GNG) cez odkryté skrutky (GAU). Vymeňte ľavú matku (GAW) z horného spoja konštrukcie a. Matku vľavo utiahnite len voľne.

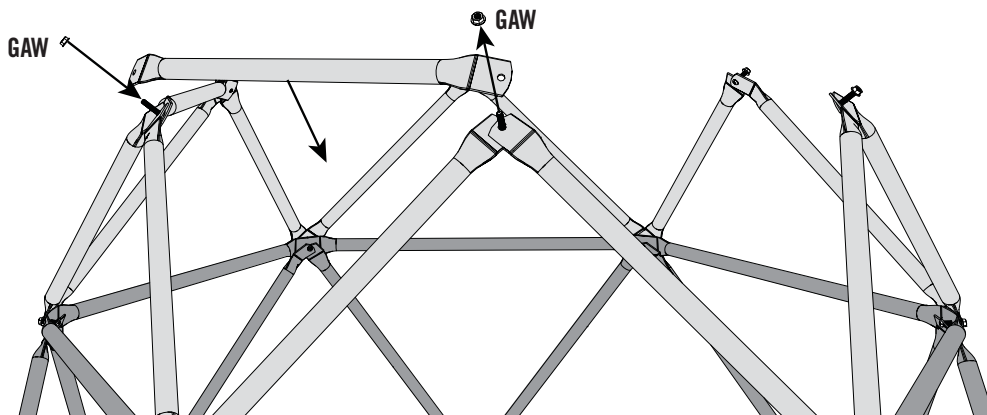


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY



1.30

- Ismétélje meg az 1.27-1.28. lépéseket a maradék négy (4) zöld cső (GNG) laza rögzítéséhez a megjelölt rögzítőelemekkel. Miután az utolsó csövet is beszerelte, helyezze vissza az anyát.
- Opakujte kroky 1.27 - 1.28, abyste volně připevnili zbývající čtyři (4) zelené trubky (GNG) s vyznačenými montážními prvky. Jakmile je nainstalována poslední trubka, vyměňte matku.
- Zopakujte kroky 1.27 - 1.28, aby ste voľne pripevnili zostávajúce štyri (4) zelené rúrky (GNG) s vyznačenými montážnymi prvkami. Akonáhle je nainštalovaná posledná rúrka, vymeňte matku.

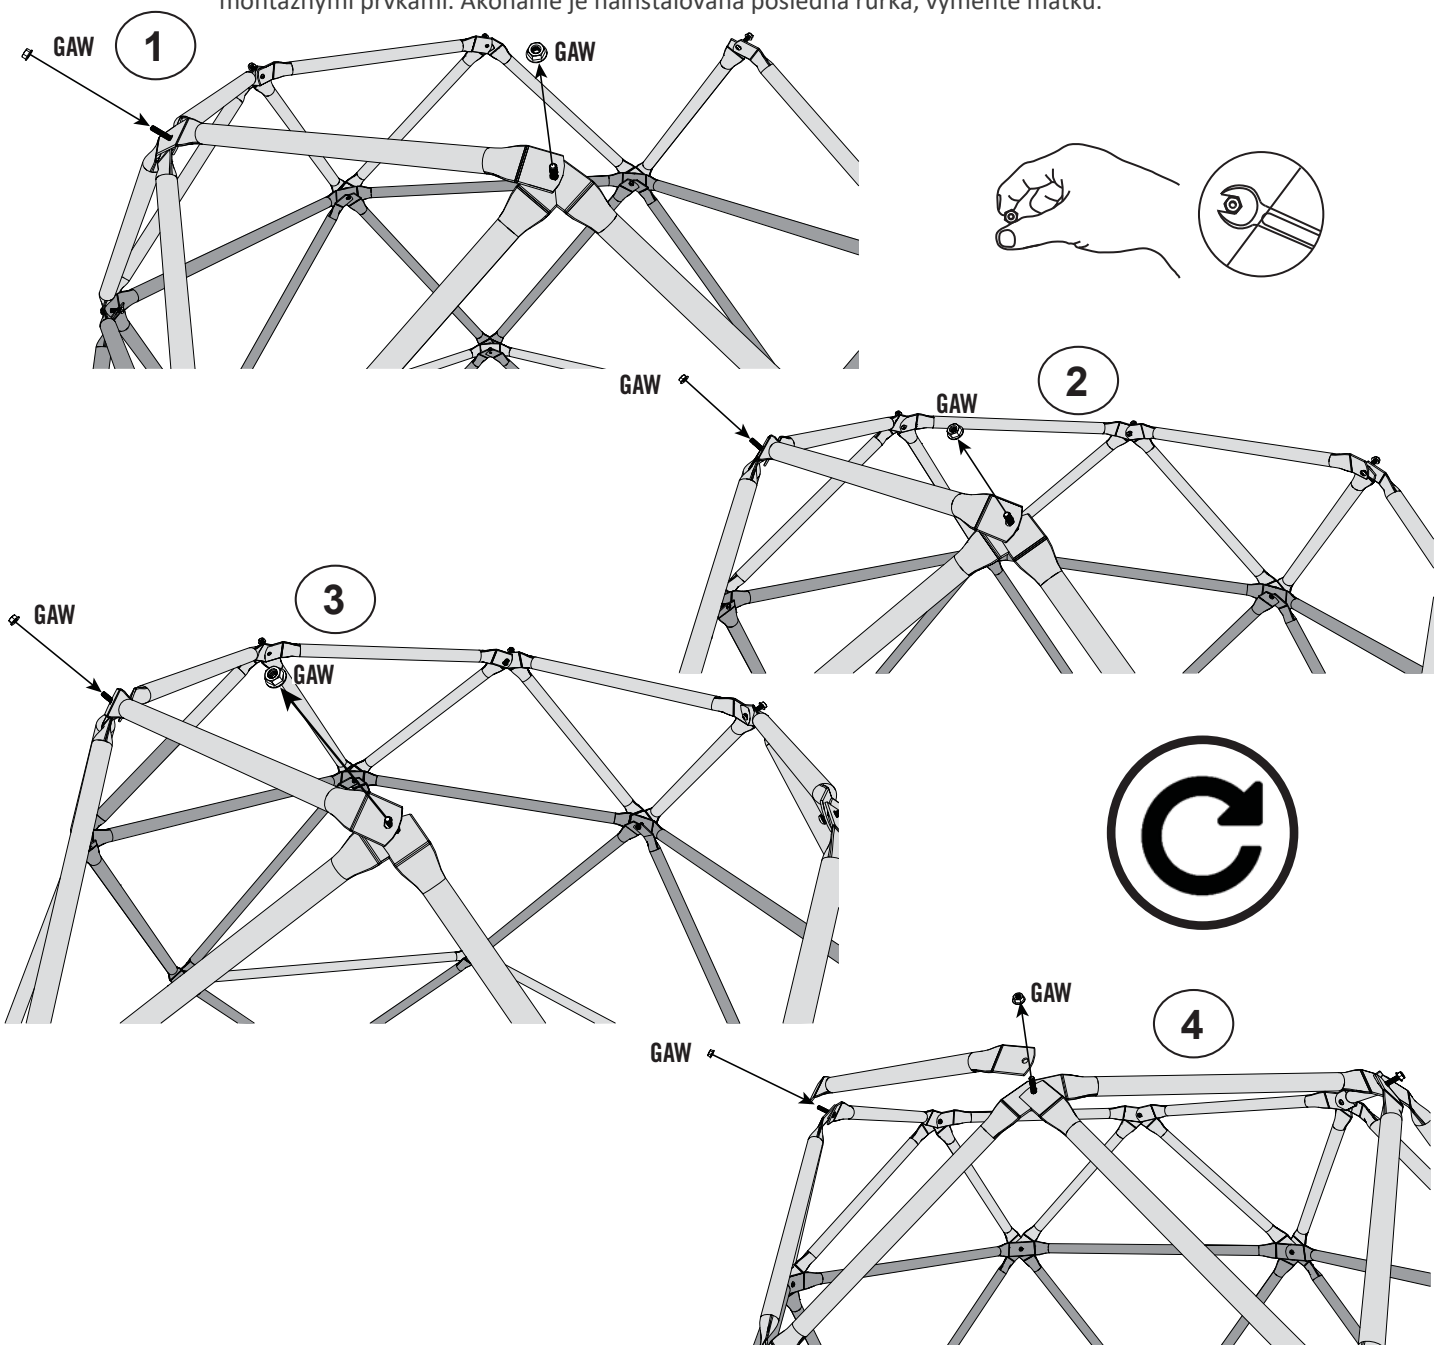


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK/ POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY



1.31

- Távolítsa el az egyik anyát (GAW) a szerkezet felső csuklójából. Adja hozzá a kék csövet (GNH), majd helyezze vissza az anyát. Az anyát csak lazán húzza meg.
- Odstraňte jednu z matek (GAW) z horního spoje konstrukce. Přidejte modrou trubku (GNH) a poté vyměňte matku. Matku utáhněte pouze volně.
- Odstráňte jednu z matiek (GAW) z horného spoja konštrukcie. Pridajte modrú rúrku (GNH) a potom vymeňte matku. Matku utiahnite len voľne.

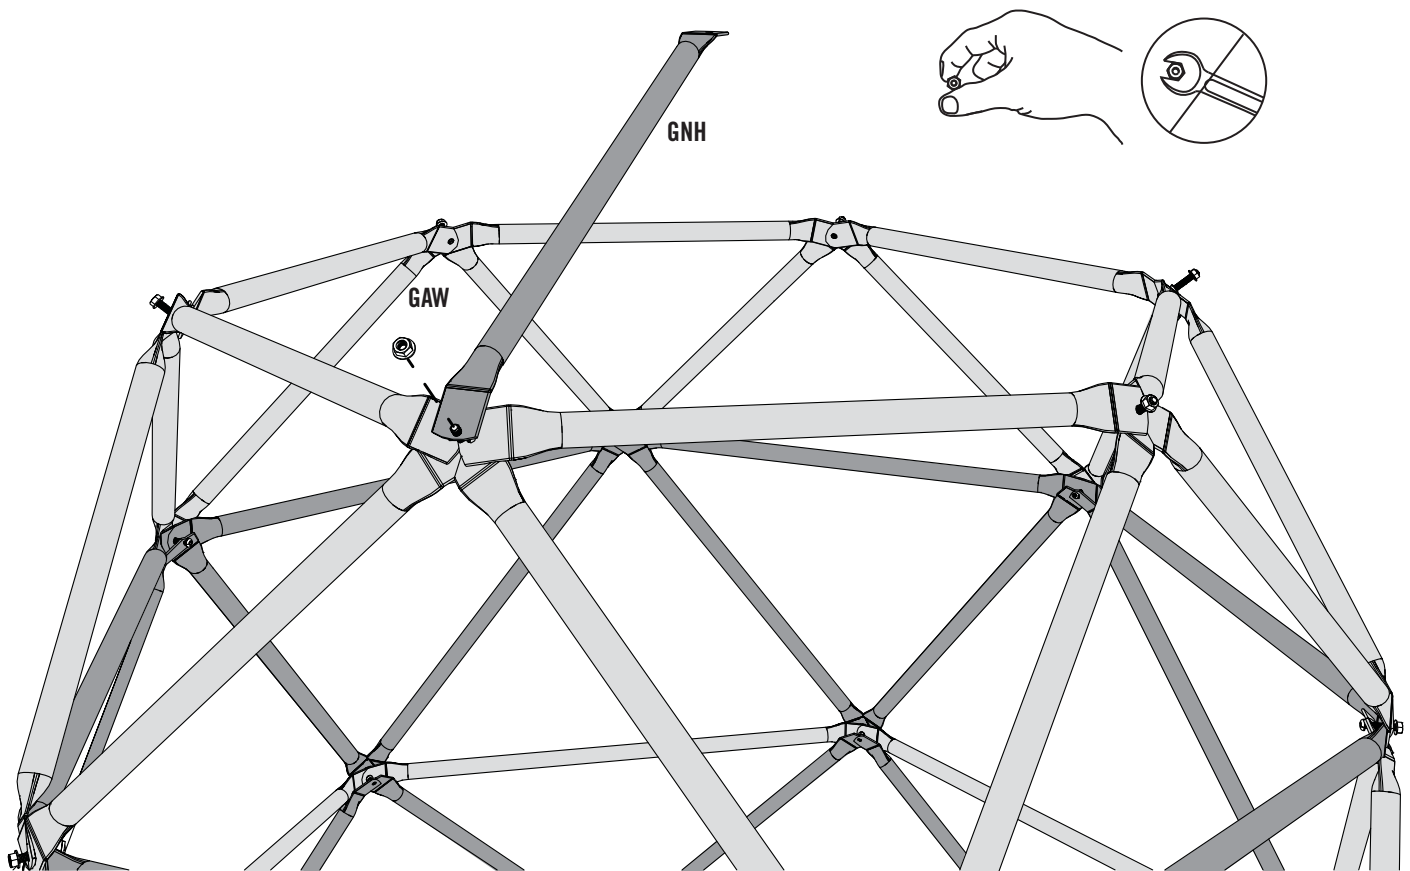



► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK/ POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY



1.32


- Ismételje meg az 1.31. lépést a maradék öt (5) kék cső (GNH) laza rögzítéséhez a megjelölt rögzítőelemekkel. Az alábbi képnek kell hasonlítania az egységre.
- Opakujte krok 1.31, abyste volně připevnili zbývajících pět (5) modrých trubek (GNH) s vyznačenými montážními prvky. Obrázek níže by měl připomínat jednotku.
- Opakujte krok 1.31, aby ste voľne pripevnili zostávajúcich päť (5) modrých rúrok (GNH) s vyznačenými montážnymi prvkami. Obrázok nižšie by mal pripomínať jednotku.

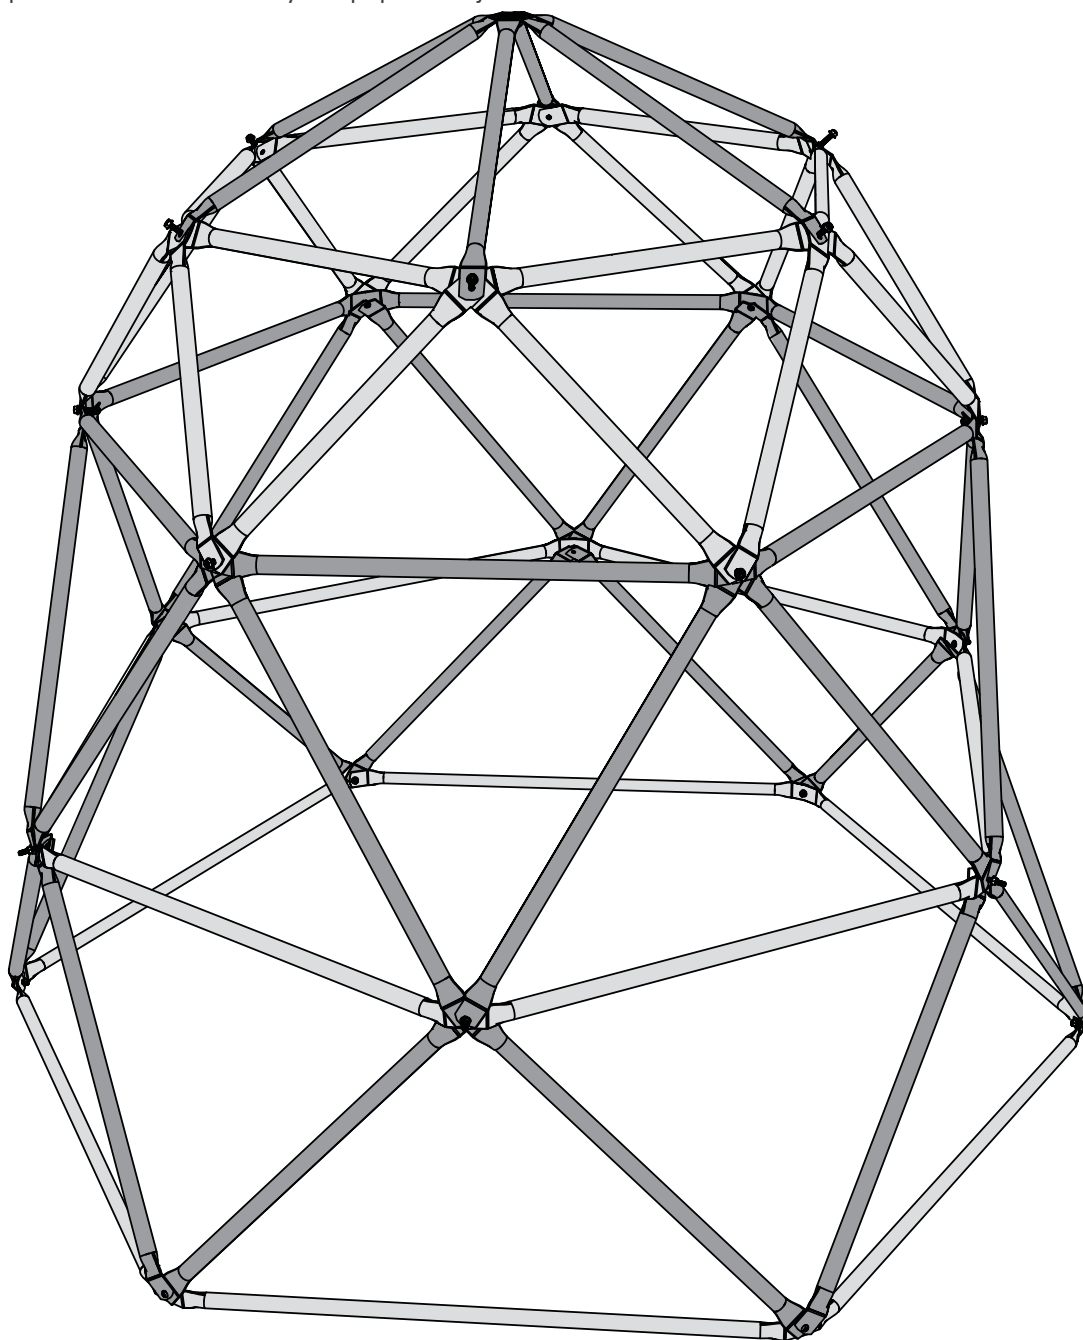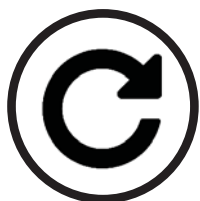


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY


1/2 in/po/pulg (≈13 mm)




(1)



(1)




GAU (x1)

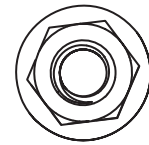


GAW (x1)

3/16 in/po/pulg ≈5 mm




(1)



(1)

1.33


- Csatlakoztassa a hat kék csövet (GNH) a tetején a csavar (GAU) áthúzásával a hat kék csövön az ábrán látható sorrendben. Rögzítse az anyával (GAW). A lánctalpas összes rögzítőelemet teljesen húzza meg.
- Připojte šest modrých trubek (GNH) nahoře protažením šroubu (GAU) skrz šest modrých trubek v uvedeném pořadí. Zajistěte matkou (GAW). Zcela utáhněte všechny montážní prvky na prolézačce.
- Pripojte šesť modrých rúrok (GNH) hore pretiahnutím skrutky (GAU) skrz šesť modrých rúrok v uvedenom poradí. Zaisťte matkou (GAW). Úplne utiahnite všetky montážne prvky na preliezačke.

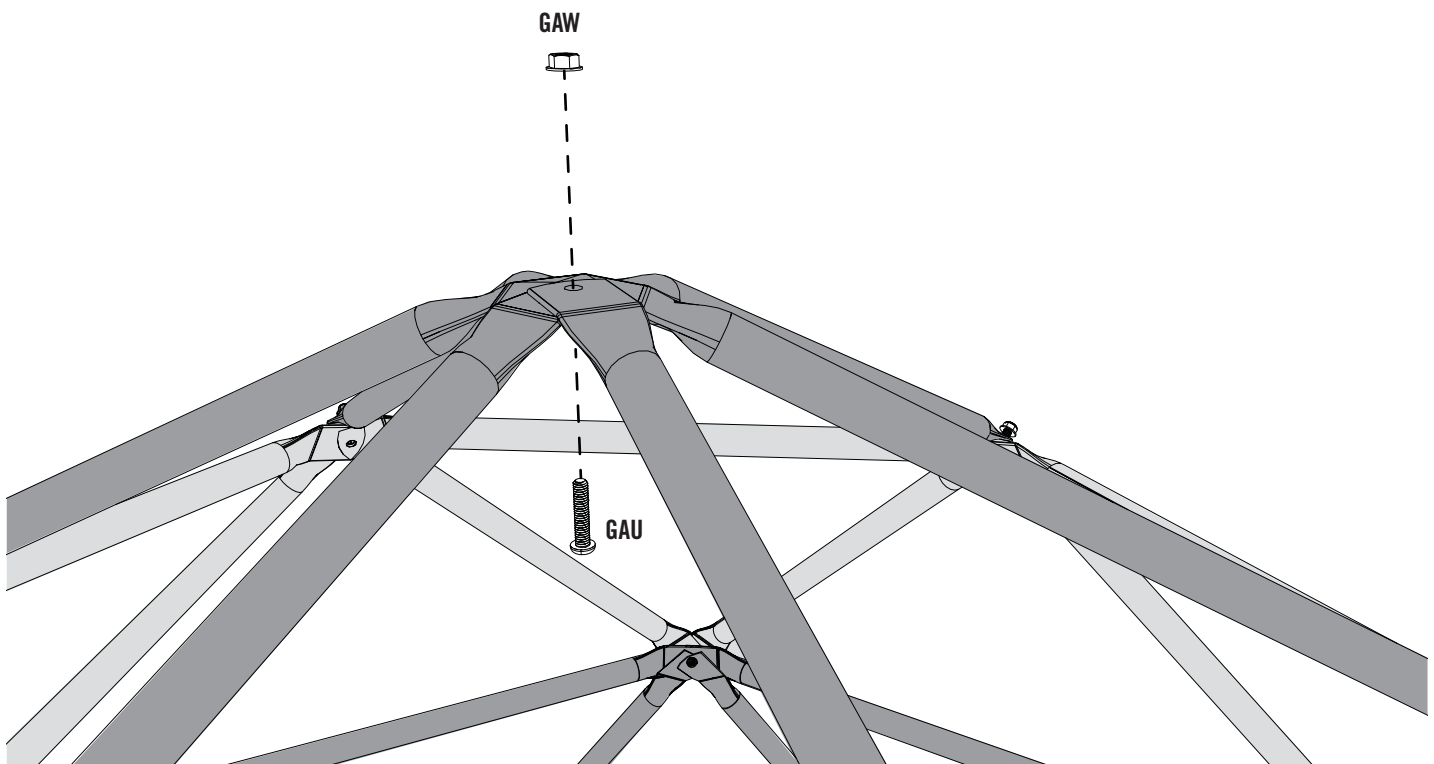


► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁRADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

1/2 in/po/pulg (≈13 mm)



(1)




(1)



3/16 in/po/pulg ≈5 mm




(1)




(1)

1.34

- Fúrógép, hatlapú dugókulcs (FHT) és csavarkulcs segítségével húzza meg teljesen az összes szerelvényt. Egyes kötések további meghúzást igényelnek egy hatlapfejes (FHT) vagy imbuszkulccsal (EEO) kombinált csavarkulccsal. Húzza meg a szerelvényeket, hogy lassan összenyomja a csöveket, amíg a csövek közötti menetek láthatóvá válnak (lásd alább).
- Pomocí vrtačky, šestihrného nástavce (FHT) a klíče zcela utáhněte veškeré kování. Některé klouby budou vyžadovat dodatečné utažení pomocí klíče v kombinaci s šestihrným bitem (FHT) nebo imbusovým klíčem (EEO). Utáhněte montážní prvky, abyste pomalu přitlačili trubky k sobě, dokud nebude vidět závit mezi trubkami (viz níže).
- Pomocou vrtačky, šestihrného nástavce (FHT) a klíče úplne utiahnite všetky kovania. Niektoré klíby budú vyžadovať dodatočné utiahnutie pomocou klúča v kombinácii s šestihrným bitom (FHT) alebo imbusovým klúčom (EEO). Utiahnite montážne prvky, aby ste pomaly pritlačili rúrky k sebe, až kým nebude vidieť závit medzi rúrkami (pozri nižšie).

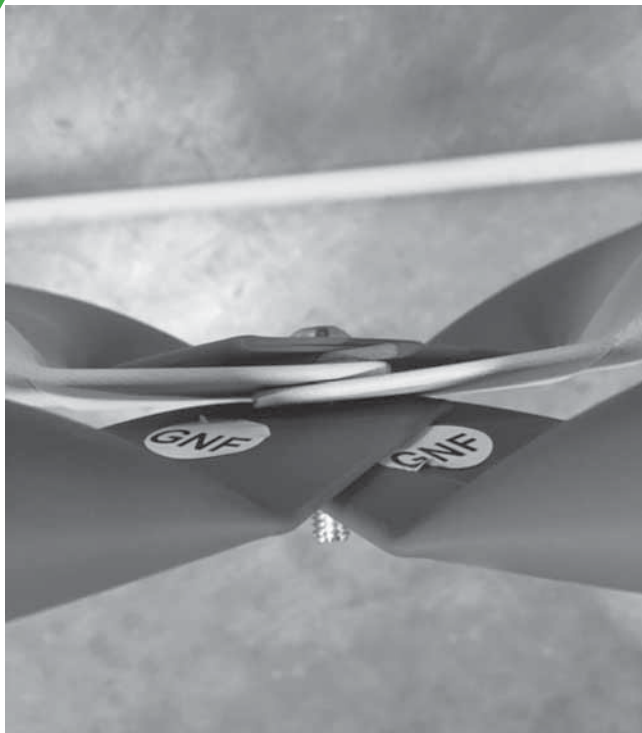

- A csövek közötti menet nem látható; minden teljesen meg van húzva. Minden rendben van.
- Závitů mezi trubkami nejsou vidět; vše je zcela dotaženo. Vše OK.
- Závitů medzi rúrkami nie sú vidieť ; všetko je úplne dotiahnuté. Vše OK.

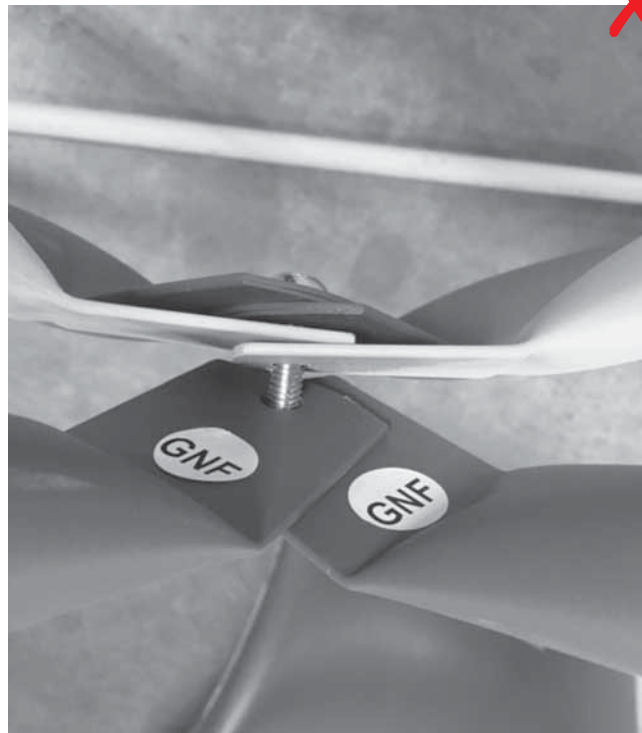


- A menetek láthatóak a csövek között; az alkatrészek nincsenek teljesen meghúzva. Húzza meg a csavart.
- Závitů mezi trubkami jsou vidět; díly nejsou zcela dotaženy. Spoj dotáhněte.
- Závitů medzi rúrkami sú vidieť; diely nie sú úplne dotiahnuté. Spoj dotáhnite.

► SECTION 1 (CONTINUED) / ČÁST 1 (POKRAČOVÁNÍ) / 1. ČASŤ (POKRAČOVANIE)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK / POŽADOVANÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ / POŽADOVANÉ NÁRADIE A SPOJOVACIE PROSTRIEDKY


1/2 in/po/pulg (≈13 mm)



(1)





GAX (x19)

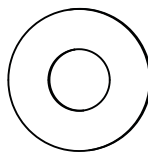

ARL (x19)

1.35

- Rögzítsen fogantyúkat (GNI) minden olyan csuklóhoz, amely nem érinti a talajt. Csatlakoztassa a kapaszkodókat az alátét (ARL) és a kapaszkodók csavarra (GAU) csúsztatásával. Igazítsa a fogantyú alján lévő bevágást a csőhöz a kötés felső részén. Rögzítsen minden kapaszkodót az anyával (GAX). Húzza meg teljesen.
- Ke každému kloubu, který se nedotýká země, připojte držadla (GNI). Pripevňte držadla posunutím podložky (ARL) a držadla ruky přes šroub (GAU). Zarovnejte zářez na spodní části držadla s trubkou na horní straně spoje. Zajistěte každé držadlo pomocí matky (GAX). Zcela utáhněte.
- Ku každému kĺbu, ktorý sa nedotýka zeme, pripojte držadlá (GNI). Pripevnite držadlá posunutím podložky (ARL) a držadlá ruky cez skrutku (GAU). Zarovnajzte zárez na spodnej časti držadla s trúbkou na hornej strane spoja. Zaistite každé držadlo pomocou matky (GAX). Úplne utiahnite.

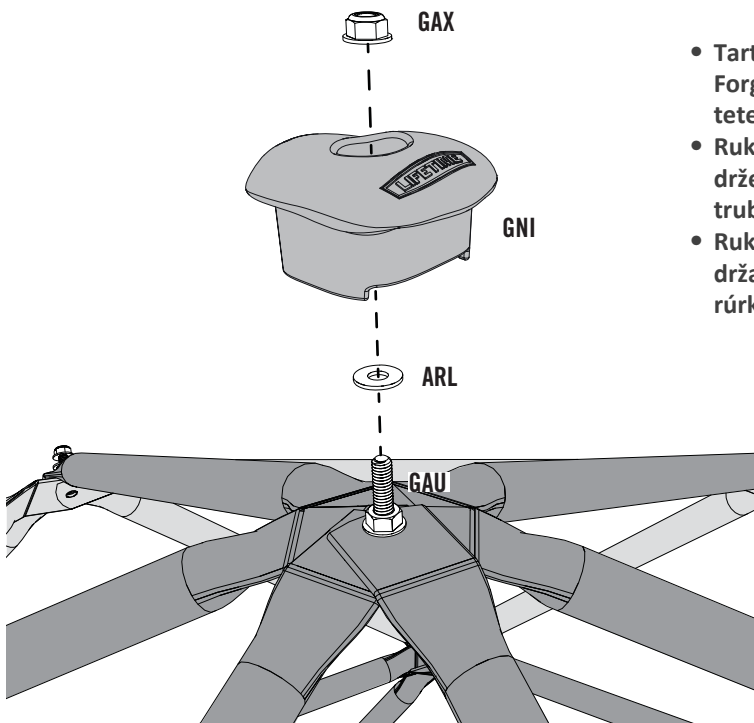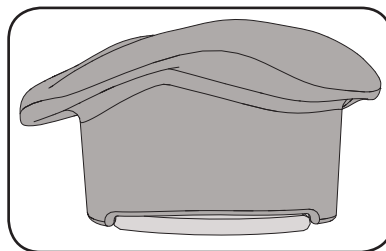

- Tartsa a rovátkákat a kezével a csőcsatlakozás teteje fölé. Forgassa el a kézi fogantyút, amíg a bevágás a csőcsatlakozás teteje fölé nem kerül a képen látható módon.
- Rukou držte zářezy nad horní částí spoje trubky. Otáčejte držením ruky, dokud se zářez nedostane přes horní část spoje trubky, jak je znázorněno na obrázku.
- Rukou držte zářezy nad hornou časťou spoja rúrky. Otáčajte držením ruky, kým sa zárez nedostane cez hornú časť spoja rúrky, ako je znázornené na obrázku.

! ÉRTEŚÍTÉS / UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

Győződjön meg róla, hogy a fogantyúk a helyükön vannak és biztonságosan rögzítve, mielőtt a gyermekeket játékra engedné. A törött fogantyúkat és egyéb sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki. Ne engedje, hogy a gyermekek sérült eszközökön játszanak.

Než umožníte deťom hrať si, uistite sa, že sú držadla na svojom mieste a zajištená. Okamžite vymeňte zlomené rukoväti a všetky ostatné poškodené súčasti. Nedovoľte deťom hrať si na poškodenom zariadení.

Než umožníte deťom hrať sa, uistite sa, že sú držadlá na svojom mieste a zaisťená. Okamžite vymeňte zlomené rukoväti a všetky ostatné poškodené súčasti. Nedovoľte deťom hrať sa na poškodenom zariadení.



A rutinellenőrzések és karbantartási eljárások elmulasztása esetén a berendezés felborulhat vagy veszélyessé válhat.

Minden szezon elején:

- Húzza meg az összes rögzítőelemet.
- Kenjen meg minden fém mozgó alkatrészt.
- Ellenőrizze a csavarok, csövek, élek és sarkok védőburkolatait. Cserélje ki, ha meglazult, megrepedt vagy hiányzik.
- Ellenőrizze az összes mozgó alkatrészt, beleértve a lengőnyergeket, kábeleket, köteleket és láncokat, hogy nem kopnak-e el, nem rozsdásodnak-e vagy egyéb sérülésekkel rendelkeznek-e. A cserealkatrészekért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ellenőrizze a fém alkatrészek rozsdásodását. Ha talál, csiszolja le és fesse át ólommentes festékkal, amely megfelel a 16 CFR 1303 követelményeinek.
- Szerelje vissza a hideg időjárás miatt eltávolított műanyag alkatrészeket, például a hintázó üléseket vagy egyéb elemeket.
- A tömörödés megelőzése és a megfelelő mélység fenntartása érdekében gereblyézza fel és ellenőrizze a laza védőfelületi anyagok mélységét. Szükség szerint cserélje ki. (Lásd a 9. oldalt)

A játékszezonban havonta kétszer:

- Húzza meg az összes rögzítőelemet.
- Ellenőrizze a csavarok, csövek, élek és sarkok védőburkolatait. Cserélje ki őket, ha meglazultak, megrepedtek vagy hiányoznak.
- A tömörödés megelőzése és a megfelelő mélység fenntartása érdekében gereblyézza ki és ellenőrizze a laza védőfelületi anyagok mélységét. Szükség szerint cserélje ki. (Lásd a 9. oldalt)

Havonta egyszer a játékszezonban :

- Kenjen meg minden fém mozgó alkatrészt.
- Ellenőrizze az összes mozgó alkatrészt, beleértve a lengőnyergeket, köteleket, kábeleket és láncokat, kopás, rozsdás vagy egyéb sérülések szempontjából. A cserealkatrészekért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A játékszezon végén vagy amikor a hőmérséklet 5° C (40° F) alá csökken:

- Távolítsa el a műanyag hintaszékeket és egyéb tárgyakat, és vigye be őket, vagy ne használja őket.
- A tömörödés megelőzése és a megfelelő mélység fenntartása érdekében gereblyézza ki és ellenőrizze a laza védőfelületi anyagok mélységét. Szükség szerint cserélje ki. (Lásd a 9. oldalt)

Eltávolítási utasítások: A játszótéri eszközöket úgy kell szétszerelni és ártalmatlanítani, hogy az ártalmatlanításkor ne legyenek indokolatlan veszélyek. Tartsa be az összes helyi ártalmatlanítási követelményt.



POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pokud nebudou prováděny běžné kontroly a postupy údržby, zařízení by se mohlo převrátit a/nebo se stát nebezpečným.

Na začátku každé sezóny:

- Utáhněte veškeré montážní prvky.
- Namažte všechny kovové pohyblivé části.
- Zkontrolujte všechny ochranné kryty na šroubech, trubkách, hranách a rozích. Pokud jsou uvolněné, prasklé nebo chybí, vyměňte je.
- Zkontrolujte, zda nejsou všechny pohyblivé části, včetně kyvných sedel, lan, lan a řetězů, opotřebované, rezavé nebo jinak poškozené. Pro náhradní díly kontaktujte zákaznický servis.
- Zkontrolujte, zda kovové části nejsou rezavé. Pokud najdete, obruste a znovu natřete barvou bez obsahu olova splňující požadavky 16 CFR 1303.
- Nainstalujte zpět všechny plastové díly, jako jsou houpací sedačky nebo jiné položky, které byly odstraněny pro chladné období.
- Shrabte a zkontrolujte hloubku uvolněných ochranných povrchových materiálů, abyste zabránili zhutnění a udrželi vhodnou hloubku. Vyměňte podle potřeby. (Viz strana 9)

Dvakrát měsíčně během hrací sezóny:

- Utáhněte veškeré montážní prvky.
- Zkontrolujte všechny ochranné kryty na šroubech, trubkách, hranách a rozích. Pokud jsou uvolněné, prasklé nebo chybí, vyměňte je.
- Shrabte a zkontrolujte hloubku uvolněných ochranných povrchových materiálů, abyste zabránili zhutnění a udrželi vhodnou hloubku. Vyměňte podle potřeby. (Viz strana 9)


Jedenkrát měsíčně během hrací sezóny :

- Namažte všechny kovové pohyblivé části.
- Zkontrolujte, zda nejsou všechny pohyblivé části, včetně kyvných sedel, lan, lan a řetězů, opotřebované, rezavé nebo jinak poškozené. Pro náhradní díly kontaktujte zákaznický servis.

Na konci hrací sezóny, nebo když teplota klesne pod 5° C (40° F) :

- Odstraňte plastová houpací sedadla a další předměty a vezměte je dovnitř nebo je nepoužívejte.
- Shrabte a zkontrolujte hloubku uvolněných ochranných povrchových materiálů, abyste zabránili zhutnění a udrželi vhodnou hloubku. Vyměňte podle potřeby. (Viz strana 9)

Pokyny k likvidaci: Demontujte a zlikvidujte vybavení hřiště tak, aby v době likvidace vybavení neexistovala žádná nepřiměřená nebezpečí. Dodržujte všechny místní požadavky na likvidaci.

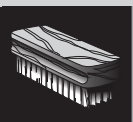

POKYNY PRE ÚDRŽBU

Ak nebudú vykonávané bežné kontroly a postupy údržby, zariadenie by sa mohlo prevrátiť a /alebo sa stať nebezpečným.

Na začiatku každej sezóny:

- Utiahnite všetky montážne prvky.
- Namažte všetky kovové pohyblivé časti.
- Skontrolujte všetky ochranné kryty na skrutkách, trubkách, hranách a rohoch. Ak sú uvoľnené, prasknuté alebo chýba, vymeňte ich.
- Skontrolujte, či nie sú všetky pohyblivé časti, vrátane výkyvných sediel, lán, lán a reťazí, opotrebované, hrdzavé alebo inak poškodené. Pre náhradné diely kontaktujte zákaznícky servis.
- Skontrolujte, či kovové časti nie sú hrdzavé. Ak nájdete, obrúste a znovu natrite farbou bez obsahu olova spĺňajúci požiadavky 16 CFR 1303.
- Nainštalujte späť všetky plastové diely, ako sú hojdacie sedačky alebo iné položky, ktoré boli odstránené pre chladné obdobie.
- Zhrabať a skontrolujte hĺbku uvoľnených ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali vhodnú hĺbku. Vymeňte podľa potreby. (Pozri stranu 11)

Dvakrát mesačne počas hracieho sezóny:

- Utiahnite všetok montážne prvky.
- Skontrolujte všetky ochranné kryty na skrutkách, trubkách, hranách a rohoch. Ak sú uvoľnené, prasknuté alebo chýba, vymeňte ich.
- Zhrabať a skontrolujte hĺbku uvoľnených ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali vhodnú hĺbku. Vymeňte podľa potreby. (Pozri stranu 11)

Jedenkrát mesačne počas hracieho sezóny:

- Namažte všetky kovové pohyblivé časti.
- Skontrolujte, či nie sú všetky pohyblivé časti, vrátane výkyvných sediel, lán, lán a reťazí, opotrebované, hrdzavé alebo inak poškodené. Pre náhradné diely kontaktujte zákaznícky servis.

Na konci hracej sezóny, alebo keď teplota klesne pod 5°C (40°F):

- Odstráňte plastové hojdacie sedadlá a ďalšie predmety a vezmite ich dovnútra alebo ich nepoužívajte.
- Zhrabať a skontrolujte hĺbku uvoľnených ochranných povrchových materiálov, aby ste zabránili zhutneniu a udržali vhodnú hĺbku. Vymeňte podľa potreby. (Pozri stranu 11)

Pokyny k likvidácii: Demontujte a zlikvidujte vybavenie ihriska tak, aby v čase likvidácie vybavenia neexistovala žiadna neprimeraná nebezpečnosť. Dodržujte všetky miestne požiadavky na likvidáciu.



FIGYELMEZTETŐ MATRICA / VÝSTRAŽNÁ NÁLEPKA

⚠ WARNING / VAROVÁNÍ / VAROVANIE

- *EZ A TERMÉK 5 ÉS 10 ÉV KÖZÖTTI GYERMEKEK SZÁMÁRA KÉSZÜLT, ÉS CSAK OTTHONI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT.*
 - Minden korú gyermekre felnőttek kell felügyelnie.
 - A teljes ózsungel tornapadot legfeljebb hat személy használhatja biztonságosan, a maximális súlyuk 272 kg (600 font).
 - Ez a termék kizárólag kültéri használatra készült.
 - Súlyos fejsérülés vagy halálozás veszélye a kemény felületre helyezett berendezésről történő leesés miatt.
 - A sisakok és egyéb tárgyak használatának kockázata, amelyek a gyermek nyaka köré tekeredhetnek, beakadhatnak vagy felszerelésbe, és fojtogatáshoz vagy halálhoz vezethetnek.
- **TENTO VÝROBEK JE URČEN PRO DETI OD 5 DO 10 LET A JE URČEN POUZE K DOMÁCIMU POUŽITÍ**
 - Na děti všech věkových kategorií by měl být zajištěn dohled dospělé osoby.
 - Maximální počet osob, kteří mohou bezpečně používat celou prolézačku, je šest s maximální hmotností 600 liber (272 kg).
 - Tento výrobek je určen pouze pro venkovní použití.
 - Riziko vážného poranění hlavy nebo smrti v důsledku pádů ze zařízení umístěného na tvrdém povrchu.
 - Riziko používání přileb a jiných předmětů, které se mohou omotat kolem krku dítěte, zamotat se nebo zachytit do zařízení a vést k úskrcení nebo smrti.
- **TENTO VÝROBOK JE URČENÝ PRE DETI OD 5 DO 10 ROKOV A JE LEN NA DOMÁCE ÚČELY**
 - Na deti všetkých vekových kategórií by mal byť zabezpečený dohľad dospeljej osoby.
 - Maximálny počet osôb, ktorí môžu bezpečne používať celú preliezku, je šesť s maximálnou hmotnosťou 600 libier (272 kg).
 - Tento výrobok je určený len na vonkajšie použitie.
 - Riziko vážneho poranenia hlavy alebo smrti v dôsledku pádov zo zariadenia umiestneného na tvrdom povrchu.
 - Riziko používania prilieb a iných predmetov, ktoré sa môžu omotať okolo krku dieťaťa, zamotať sa alebo uskrcenia alebo smrti.

Lifetime Products, Inc. PO Box 160010 • Freepoint Center, Bldg. D-11 • Clearfield, UT 84016 • USA • 1-800-225-3865 6/27/2019